



gre®

DREAM POOL

TOP

OVALNI

FABRICADO POR:
MANUFACTURAS GRE, S.A.
ARITZ BIDEA, 57 TROBIKA AUZOTEGIA
APARTADO 69
48100 MUNGUIA (VIZCAYA) ESPAÑA
Nº REG. IND.: 48-06762
MADE IN SPAIN - FABRIQUE EN ESPAGNE

DREAM

POOL



Pridržimo si pravico da lahko lastnosti naših proizvodov ali vsebino tega kataloga delno ali v celoti spremenimo ne da bi vas o tem prej obvestili.

HIMPROV12

VARNOSTNI NAPOTKI


NEUPOŠTEVANJE PRIPOROČENIH VZDRŽEVALNIH DEL LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU, PREDVSEM ZDRAVJU OTROK. 

Pred montažo upoštevajte vse varnostne napotke.

- ❖ Iz varnostnih razlogov bazena ne smete postavljati na teraso ali balkon.
- ❖ **Pomembno:** Bazenska folija je dolgoročno odporna na toploto in UV žarke. Vseeno pa pod ekstremnimi vremenskimi pogoji in ob neprimerni uporabi niso izključene spremembe lastnosti folije.
- ❖ **Pomembno:** Prostor za vaš bazen izberite tako, da lahko v primeru nesreče iztekajoča voda neovirano odteče, ne da bi ogrožala ljudi, živali, zgradbe ali posestvo.

Napotek: Rob bazena za sedenje oziroma naslanjanje ni primeren, ker lahko pride do poškodbe oseb ali bazena.

- ❖ Bazen mora biti postavljen na popolnoma vodoravno površino, ker je sicer folija pod prevelikim pritiskom in lahko poči.
- ❖ Skakanje v bazen na glavo in skakanje z bazenskega roba je prepovedano!
- ❖ Otroci v okolici bazena morajo biti vedno pod nadzorom staršev oziroma odraslih, ki jih varujejo pred poškodbami ali utopitvijo.
- ❖ Otroci in osebe, ki ne znajo plavati, naj se kopajo le pod nadzorom odraslih.
- ❖ Ponoči ali ob slabi vidljivosti, kopanja v bazenu ne priporočamo!
- ❖ Bazen je potrebno redno vzdrževati, tako da je bazensko dno vedno vidno in je globino vode možno pravilno oceniti.
- ❖ Pod vplivom alkohola, zdravil, drog in podobnega, kopanje ni dovoljeno!
- ❖ Pretepanje in grobe igre so v bazenu nezaželjene!

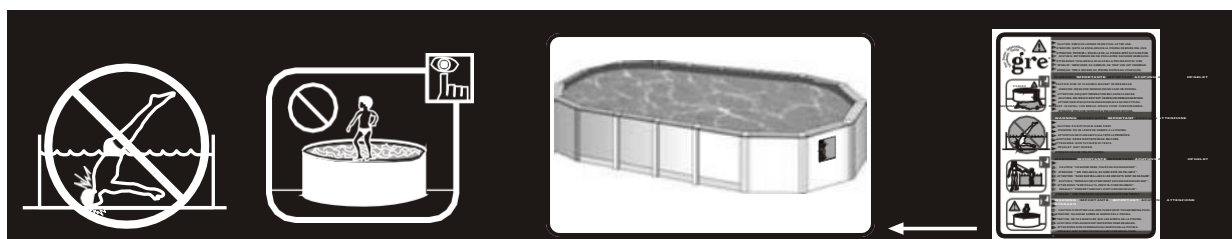

POMEMBEN NAPOTEK

Še posebej za otroke mlajše od 5 let. Nesreče se ne dogajajo vedno samo drugim! Izogibajte se potencialne nesreče! Pazite in po potrebi ukrepajte:

- ❖ Pazite na otroke iz neposredne bližine in jih ves čas imejte na očeh. Izberite odgovornega za varnost in bodite še posebej pozorni, če je v bazenu veliko kopalcev.
- ❖ Za neplavalce imejte pripravljene plavalne obroče.
- ❖ Poskrbite, da se bodo vaši otroci čim prej naučili plavati.
- ❖ Preden se potopite v bazen, zmočite vrat, roke in noge.
- ❖ Seznanite se z ukrepi prve pomoči, da boste lahko otroke v primeru nesreče takoj oskrbeli.
- ❖ Prepovedajte škropljenje in skakanje po bazenu, kakor tudi tekanje in razposajene igre okoli bazena.
- ❖ V bazen brez plavalnega jopiča ali rokavčkov in brez spremstva odrasle osebe ne dovolite nobenemu otroku, ki ne zna plavati.
- ❖ V ali ob bazenu ne puščajte nobenih igrac, če tani pod nadzorom.
- ❖ Vodo vzdržujte vedno pedantno čisto in dezinficirano.
- ❖ Proizvode za nego vode in čiščenje bazena hranite izven dosega otrok.


Ukrepanje:

- ❖ Nekatere naprave lahko pripomorejo k večji varnosti, nikakor pa ne nadomeščajo pozornosti staršev;
- ❖ ograja ali zgraditev, ki se lahko zaklene;
- ❖ pravilno, avtomatsko ali ročno, nameščeno zaščitno prekrivalo;
- ❖ elektronsko zaznavanje (alarm), če nekaj ali nekdo pade v bazen;
- ❖ v bližini imejte pri roki telefon (mobilni ali običajni telefon);
- ❖ pri roki imejte ob bazenu reševalni obroč ali palico
- ❖ v neposredni bližini bazena namestite tablo z vsemi telefonskimi številkami za klic v sili (gasilci, reševalci, zdravnik, dežurni zdravnik, itd.) in si te številke zapomnite na pamet.

Pri nesrečah:

- ❖ Otroka čim hitreje spravite iz vode;
- ❖ čim prej pokličite zdravniško pomoč in sledite danim napotkom;
- ❖ zamenjajte mokra oblačila ponesrečenega s suhimi (pokrijte ga s suho odejo).

Prosimo, shranite te varnostne napotke!

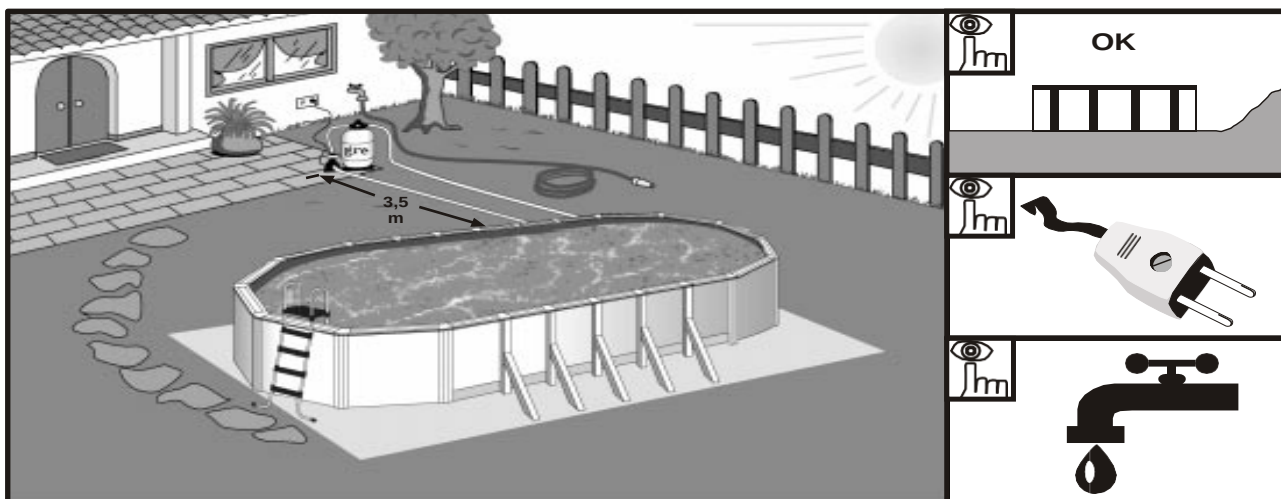


POSTAVITEV

Naši bazeni so namenjeni postavitvi na prostem in za uporabo družine.

TLA MORAJO BITI POPOLNOMA RAVNA, DOVOLJ TRDNA, NEILOVNATA, BREZ LUKENJ, ČISTA IN BREZ OSTRIH PREDMETOV. Upoštevajte dejstvo, da 1000 litrov, torej 1 m³ vode, tehta 1000 kg. Travo in korenine, ki bi lahko poškodovale folijo (LINER) je potrebno odstraniti. Mesto naj bo sončno in v zavetrju. Pod bazenom ne smejo potekati nobene napeljave (elektrika, vodovod...) V bližini naj ne bi bilo dreves, s katerih bi v bazen padalo listje.

Prepričajte se tudi, da boste brez večjih težav imeli na razpolago vodo in električno napeljavo za filter. Ne namestite bazena pod električno napeljavo.

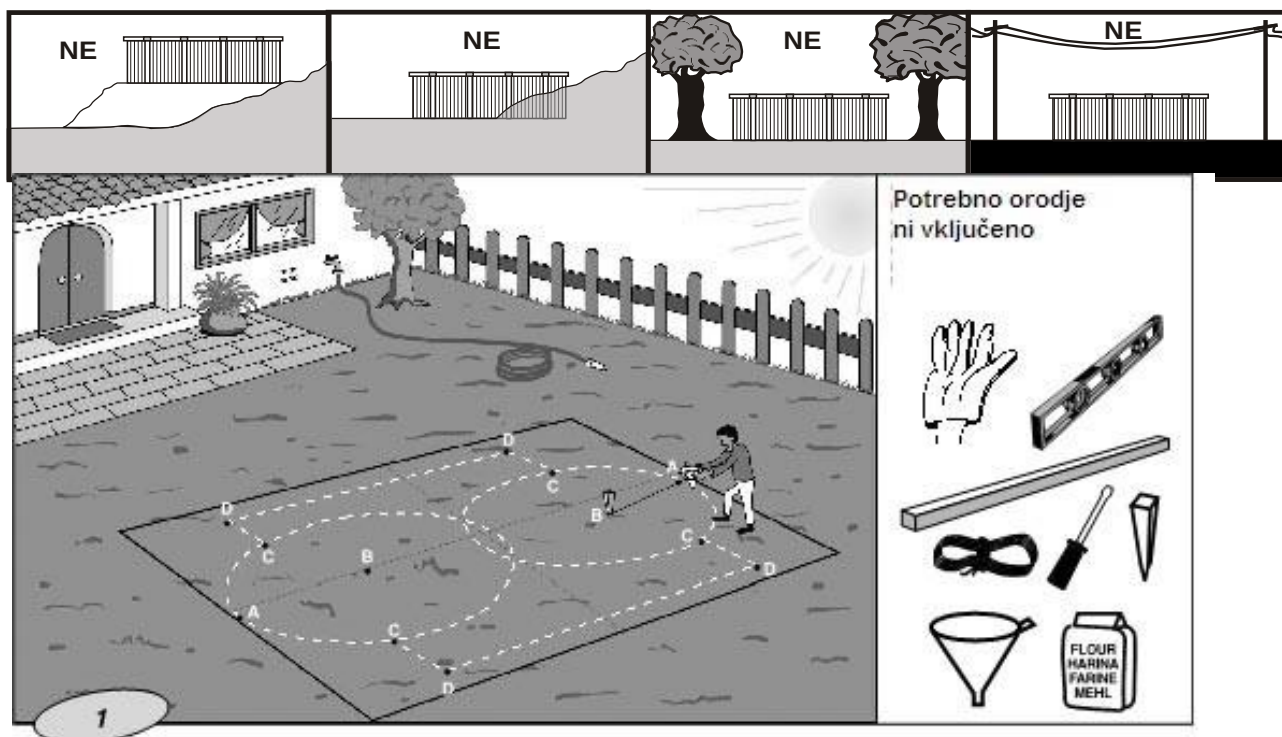

MARKIRANJE MESTA ZA POSTAVITEV:


Izbrano mesto za postavitev bazena (dobro poravnano) je potrebno označiti.

Obstajata dve opciji:

- ❖ izdelava ustrezno velike betonske plošče,
- ❖ postavitve bazena direktno na tla.


Tla označite s pomočjo lesenih količkov, izvijača, lijaka, vrvice in apna ali moke.

		A-A	A-B=B-C	C-D	D-D
10,00 x 5,50 m.	10,20 x 7,50 m.	9,93 m.	2,750 m.	1 m.	4,87 m.
9,15 x 4,70 m.	9,35 x 6,70 m.	9,01 m.	2,350 m.	1 m.	4,87 m.
8,00 x 4,70 m.	8,30 x 6,70 m.	7,88 m.	2,350 m.	1 m.	3,75 m.
7,30 x 3,75 m.	7,50 x 5,75 m.	7,23 m.	1,875 m.	1 m.	3,75 m.
6,10 x 3,75 m.	6,30 x 5,75 m.	6,11 m.	1,875 m.	1 m.	2,62 m.
5,00 x 3,00 m.	5,20 x 5,00 m.	5,10 m.	1,500 m.	1 m.	2,62 m.

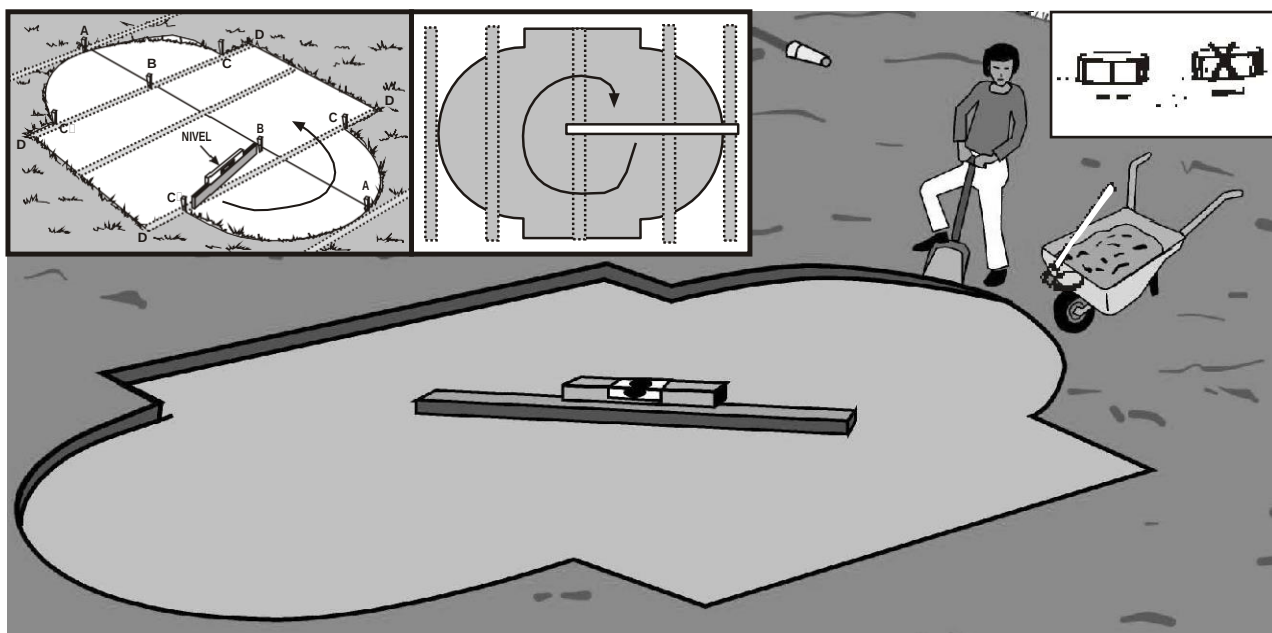

PRIPRAVA TAL


Ob poravnavanju se zemlja nikoli ne sme nasipavati kjer manjka, temveč jo je vedno potrebno odstraniti na drugi strani, kjer je je preveč. Le tako se garantira stabilnost in trdnost tal. Označeno mesto je potrebno temeljito očistiti. Korenine, veje, kamenje, lubje in podobno, kar bi lahko poškodovalo folijo je potrebno odstraniti. Za to fazo del si vzemite čas saj mora biti pripravljena podlaga brezhibna. Priporočamo, da uporabite vodno tehniko, ki jo položite na ravno lato in z njo preverite vodoravnost celotne površine. Neravna mesta je potrebno takoj korigirati. Pazite da so tla ravna in dovolj zbita.

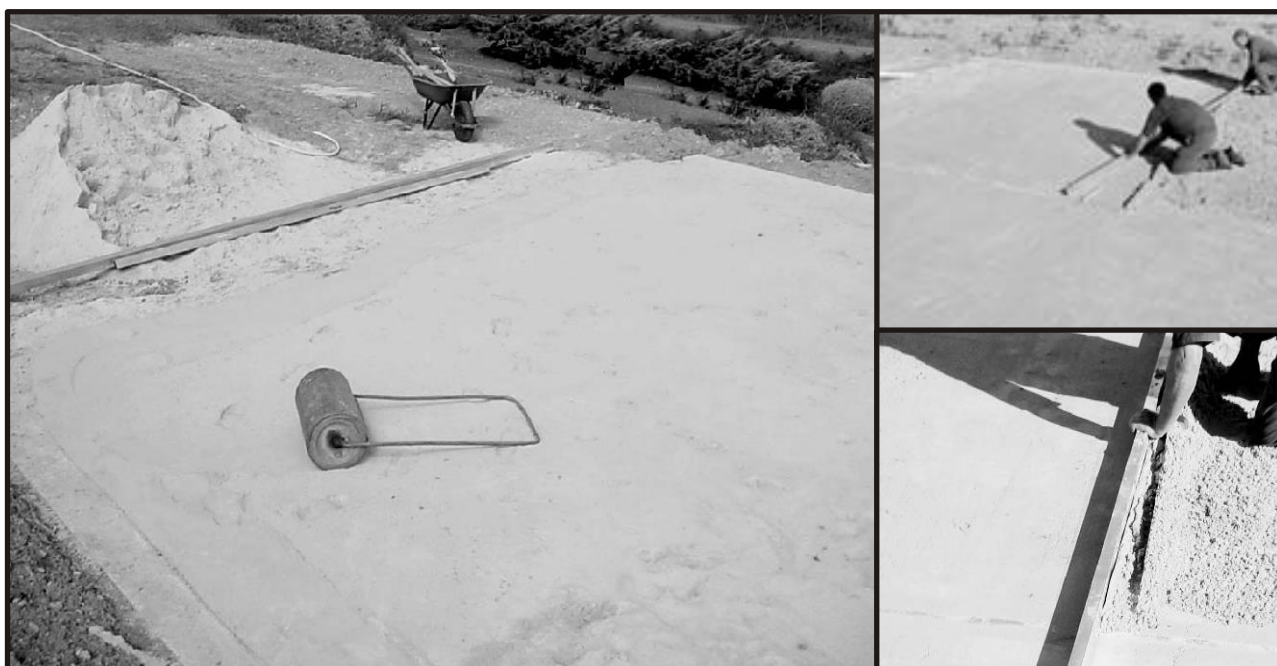


ZAKLJUČNI SLOJ:

Na očiščena in poravnana tla nasujte tanko plast (max. 1 cm) presejane mivke. To navlažite in utrdite z vr. Sedaj še enkrat preverite, če so tla popolnoma vodoravna. Mivke ne smete uporabljati za niveliranje. bazena ne smejo stati na nestabilnih tleh. Pravilno montiran bazen mora biti niveliran. Ob nepravilni pripra pride do poškodbe bazena, izlitja, tako da je uspešnost montaže odvisna od faze priprave tal.

Pozor:
Bazeni imajo glede na serijo dva možna zaključka vodil:

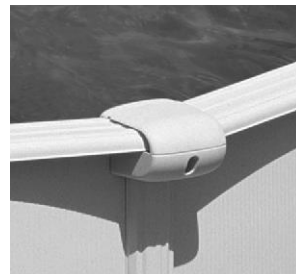

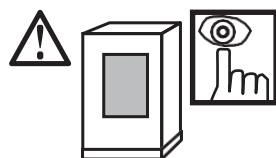


COMPONENTS FOR COMPONENTES PARA ELEMENTS POUR



	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
B2	8	8	6	6	4	4
CH	1	1	1	1	1	1
CN	4	4	3	3	2	2
ZC	16	12	12	12	10	10
EM	8	8	6	6	4	4
ZR	8	8	6	6	4	4
EM1	6	6	4	4	2	2
EM2	4	4	4	4	4	4
LINER(L)	1	1	1	1	1	1
PCF	19	17	15	13	12	10
PE	8	8	6	6	4	4
PI	16	12	12	12	12	10
PIPC	14	10	10	10	10	8
ZC	16	10	10	10	8	8
PLAYA	4S + 6M	4S + 6M	4S + 4M	4S + 4M	4S + 2M	4Y + 2M
ZR	8	8	6	6	4	4
PTM	8	8	6	6	4	4
PSO+PSP	8	8	6	6	4	4
PU	32	24	24	24	20	20
PU1	8	8	6	6	4	4
PV	16	12	12	12	10	10
PV2	8	8	6	6	4	4
T	224	184	168	168	140	140
T2	48	48	36	36	24	24
T3	48	48	36	36	24	24
TC	28	28	28	28	28	28
TPS	32	20	20	20	16	16
TPVC	1	1	1	1	1	1
TPVCP	2	2	2	2	2	2

CH	L LINER PVC	TPVCP PROTECTOR (KITENV)
PIPC PC-BAG	TPVC (KITENV)	T3 (KITENV)
PU (KITENV)	PU1 (KITENV)	TPS TAPÓN (KITENV)
		TC (KITENV)
PV PLV	PV2(KITPOSTE ó KPOSTE)	PTM
		T (KITENV)
		T2 (KITENV)
		PE PAPOSTE (KITENV)
		PCF PC-BAG
		PI PC-BAG
CN CINCHA	EM (KITENV) ZR	ZC
	PLAYA ZR	PLAYA ZC
	*PLAYA PLY-	Y=540 mm S=705 mm X=820 mm M=1095 mm L=1145 mm Q=1370 mm R=1365 mm (large mm)
	EM1 PBL	EM2 PEBASEL
		KITPIOBICUO
		B2
		120
		132
		TC
		TPS
		TPVC
		TPVCP

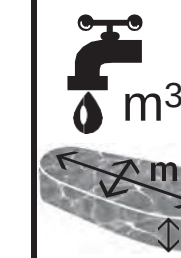

	10 x 5,50	9,15 x 4,70	8,00 x 4,70	7,30 x 3,75	6,10 x 3,75	5,00 x 3,00
9,90 x 5,45	9,90 x 5,45	9,01 x 4,65	7,90 x 4,65	7,20 x 3,75	6,10 x 3,75	5,09 x 3,00
1,20	1,20	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
m³	1,20	50,75	39,12	33,63	25,32	20,89

COMPONENTS

COMPONENTES



ELEMENTS


BESTANDTEILE

COMPONENTI

ONDERDELEN

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
	2- 3	2- 3	2- 3	2- 3	2- 3	2- 3
	12 h.	10 h.	9 h.	8 h.	7 h.	6 h.

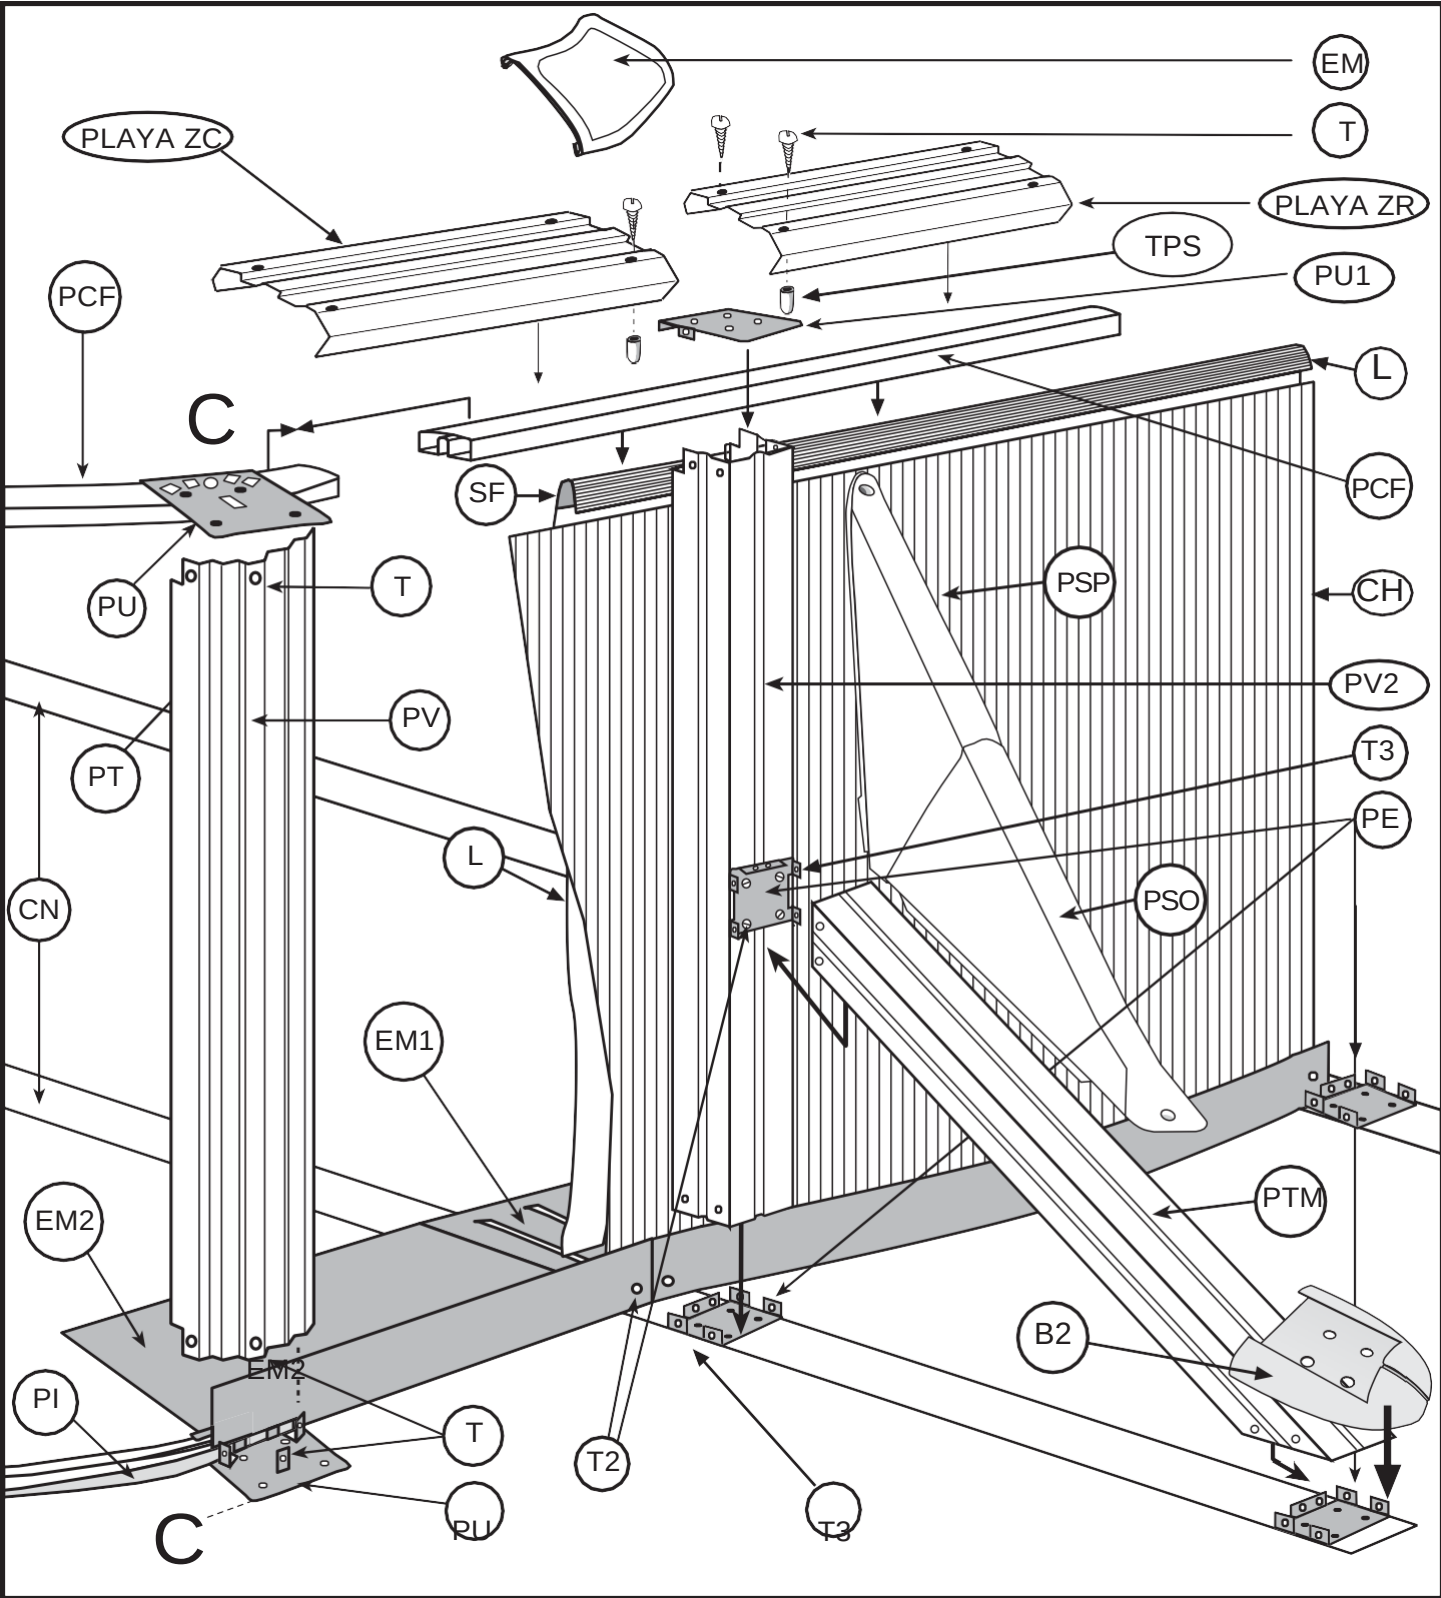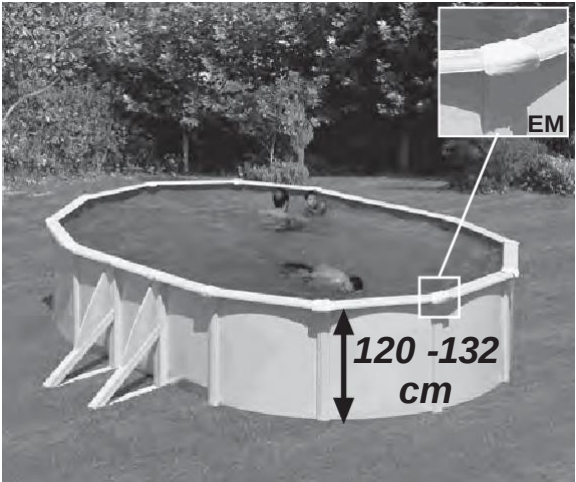



































































































































































COMPONENTS FOR
COMPONENTES PARA
ELEMENTS POUR



132
cm

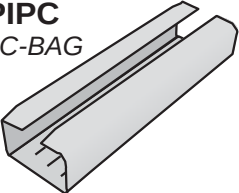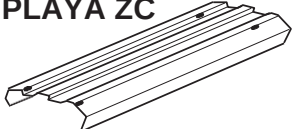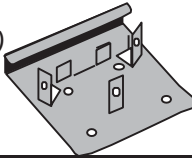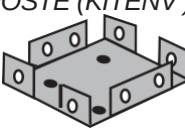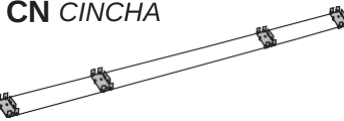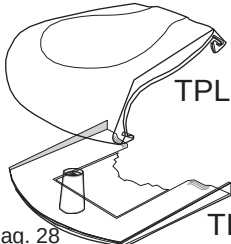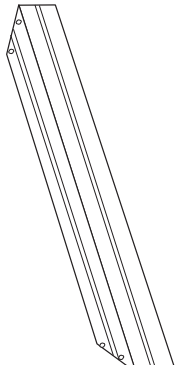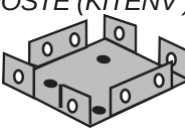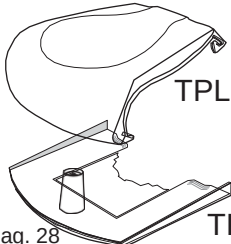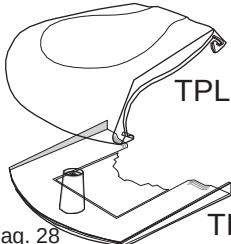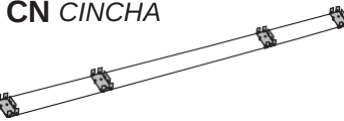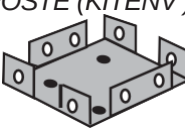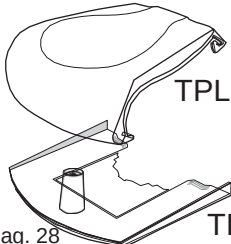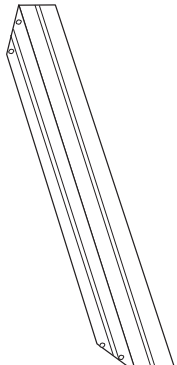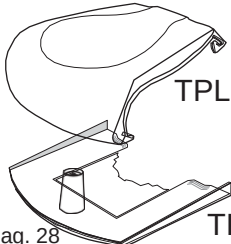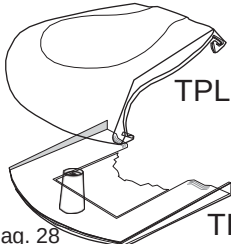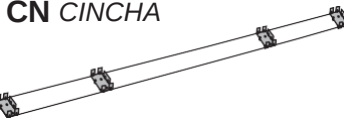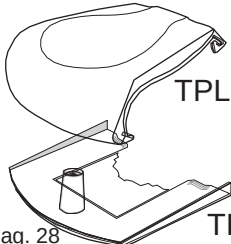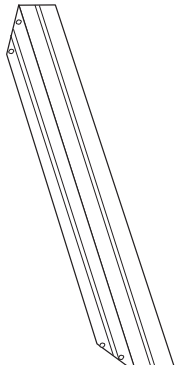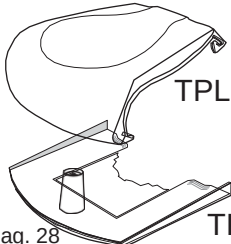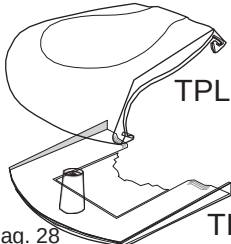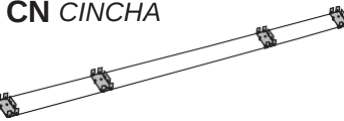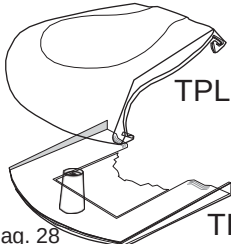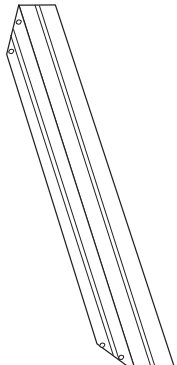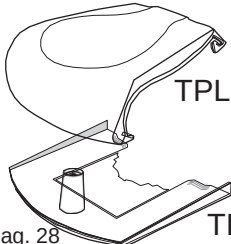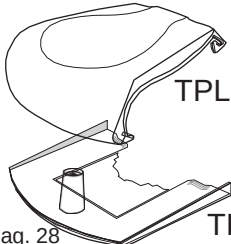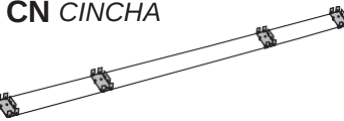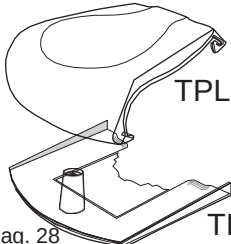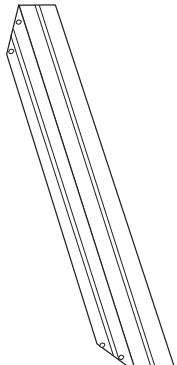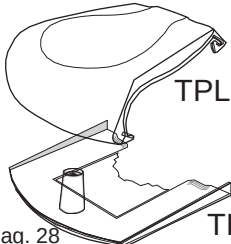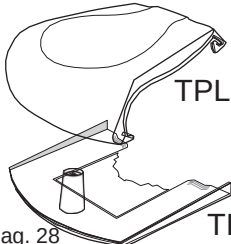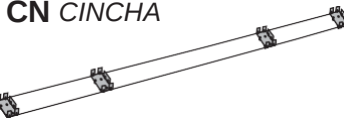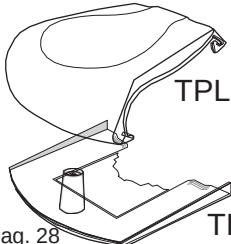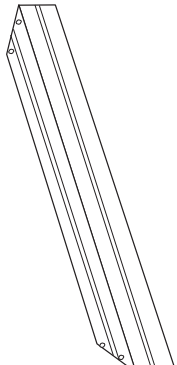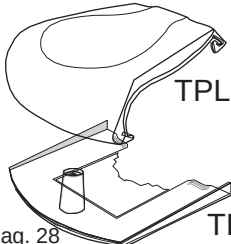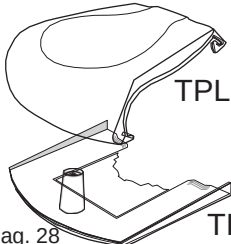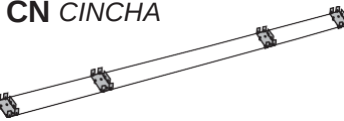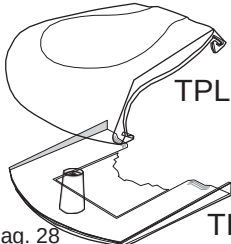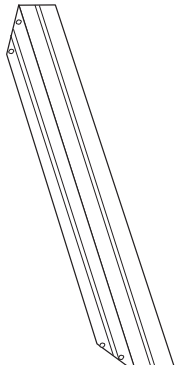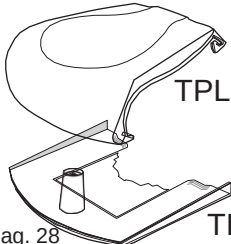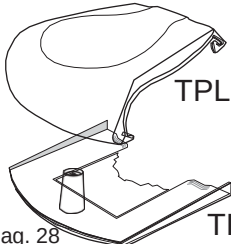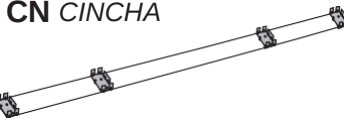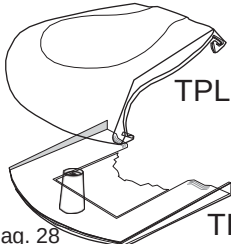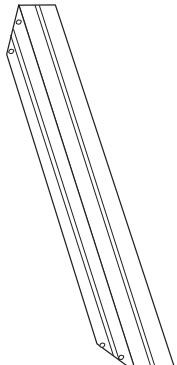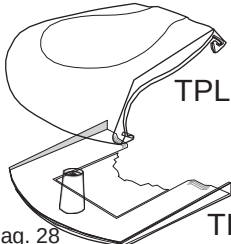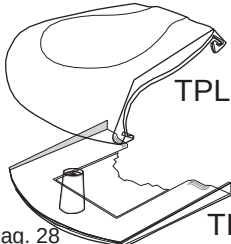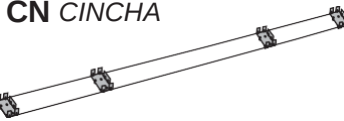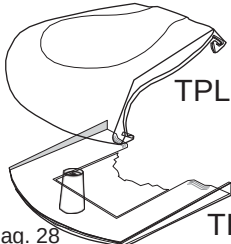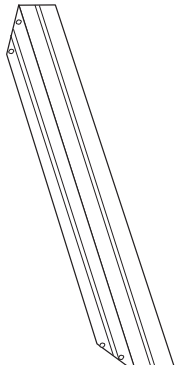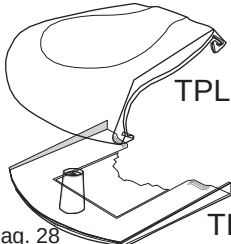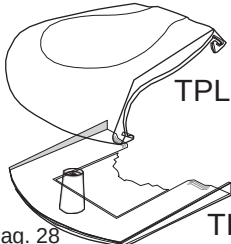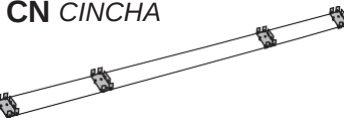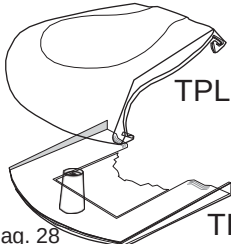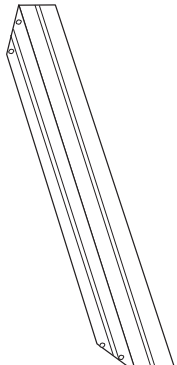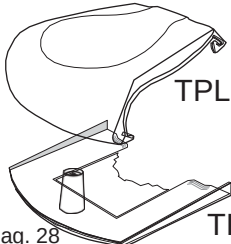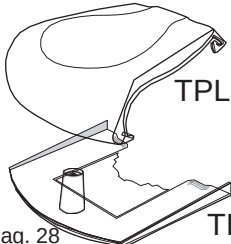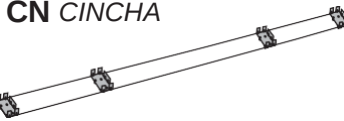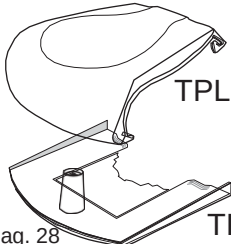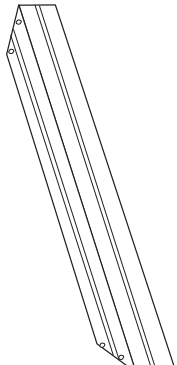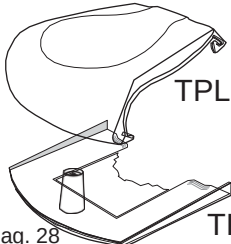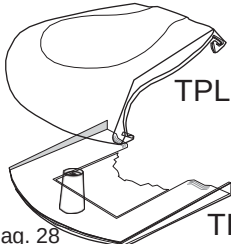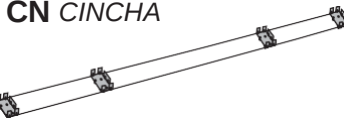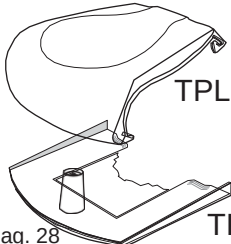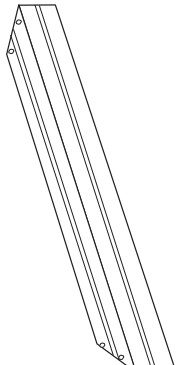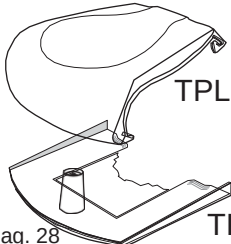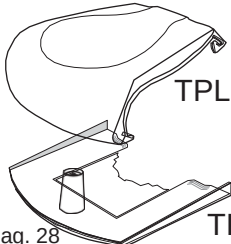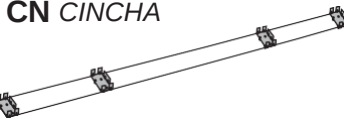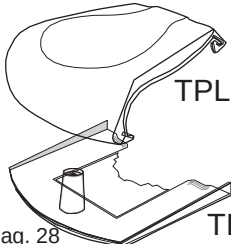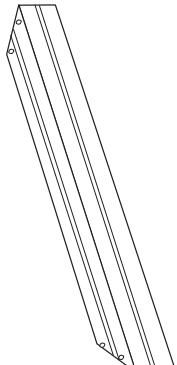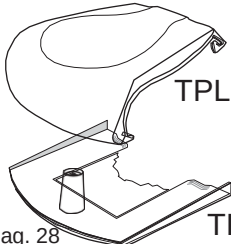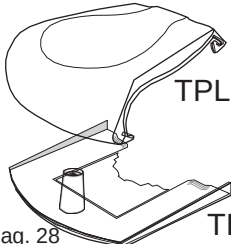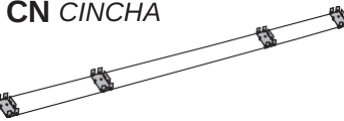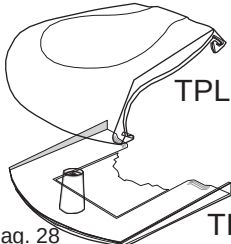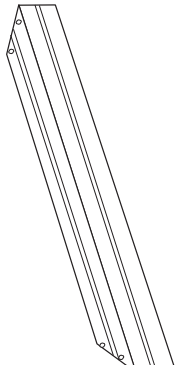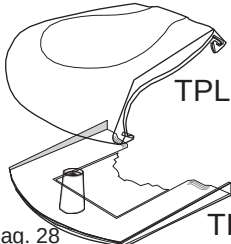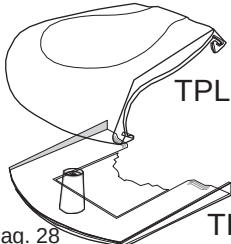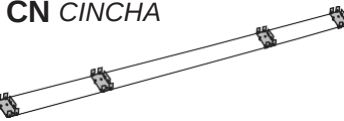

 		COMPONENTS FOR COMPONENTES PARA ELEMENTS POUR		 132 cm				10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
CH 	L LINER PVC 		PI PC-BAG 		B2	8	8	6	6	4	4		
	PIPC PC-BAG 		PCF PC-BAG 		CH	1	1	1	1	1	1		
PLAYA ZR  *PLAYA PLY- (large mm) S=705mm X=820mm M=1095mm l=1145mm L=1330mm PLAYA ZC 	PU (KITENV) 		T1 (KITENV) 		CN	4	4	3	3	2	2		
	PU1 (KITENV) 		T (KITENV) 		EM1	6	6	4	4	2	2		
PV PLV 	PV2(KITPOSTE) KPOSTE) PTM 		T2 (KITENV) 		EM2	4	4	4	4	4	4		
			T3 (KITENV) 		LINER(L)	1	1	1	1	1	1		
KITPIOBLICUO B2 	EM1 PBL 		TC (KITENV) 		PCF	19	17	15	13	12	10		
	EM2 PEBASEL 		PE PAPOSTE (KITENV) 		PE	8	8	6	6	4	4		
T1 	CN CINCHA 		T (KITENV) 		PI	16	12	12	12	12	12		
					PIPC	14	10	10	10	10	10		
T2 	PSP 		TC (KITENV) 		ZC PLAYA ZR	14L 4S +6M	10L 4S +6M	10L 4S +4M	10M 4S +4M	10M 4S +2M	10X 4S +2M		
	PTM 		PE PAPOSTE (KITENV) 		PTM	8	8	6	6	4	4		
T3 	EM1 PBL 		T3 (KITENV) 		PSO+PSP	8	8	6	6	4	4		
	EM2 PEBASEL 		TC (KITENV) 		PU	32	24	24	24	24	24		
T4 	CN CINCHA 		PE PAPOSTE (KITENV) 		PU1	8	8	6	6	4	4		
					PV	16	12	12	12	12	12		
T5 	PSP 		T (KITENV) 		PV2	8	8	6	6	4	4		
	PTM 		T3 (KITENV) 		T1	24	20	18	18	16	16		
T6 	EM1 PBL 		TPVCP PROTECTOR (KITENV) 		T	224	184	168	168	152	152		
	EM2 PEBASEL 		TPVC (KITENV) 		T2	48	48	36	36	24	24		
T7 	CN CINCHA 		TPVC (KITENV) 		T3	48	48	36	36	24	24		
					TC	32	32	32	32	32	32		
T8 	PSP 		T (KITENV) 		TPL & TP	24	20	18	18	16	16		
	PTM 		T3 (KITENV) 		TPVC	1	1	1	1	1	1		
T9 	EM1 PBL 		TPVCP PROTECTOR (KITENV) 		TPVCP	2	2	2	2	2	2		
	EM2 PEBASEL 		TPVC (KITENV) 										
T10 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T11 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T12 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T13 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T14 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T15 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T16 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T17 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T18 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T19 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T20 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T21 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T22 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T23 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T24 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T25 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T26 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T27 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T28 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T29 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T30 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T31 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T32 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T33 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T34 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T35 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T36 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T37 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T38 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T39 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T40 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										
T41 	PSP 		T (KITENV) 										
	PTM 		T3 (KITENV) 										
T42 	EM1 PBL 		T (KITENV) 										
	EM2 PEBASEL 		T3 (KITENV) 										
T43 	CN CINCHA 		T (KITENV) 										

COMPONENTS

COMPONENTES



ELEMENTS


BESTANDTEILE

COMPONENTI

ONDERDELEN

	10,00 x 5,50 m	9,15 x 4,70 m	8,00 x 4,70 m	7,30 x 3,75 m	6,10 x 3,75 m	5,00 x 3,00 m
	2- 3	2- 3	2- 3	2- 3	2- 3	2- 3
	12 h.	10 h.	9 h.	8 h.	7 h.	6 h.

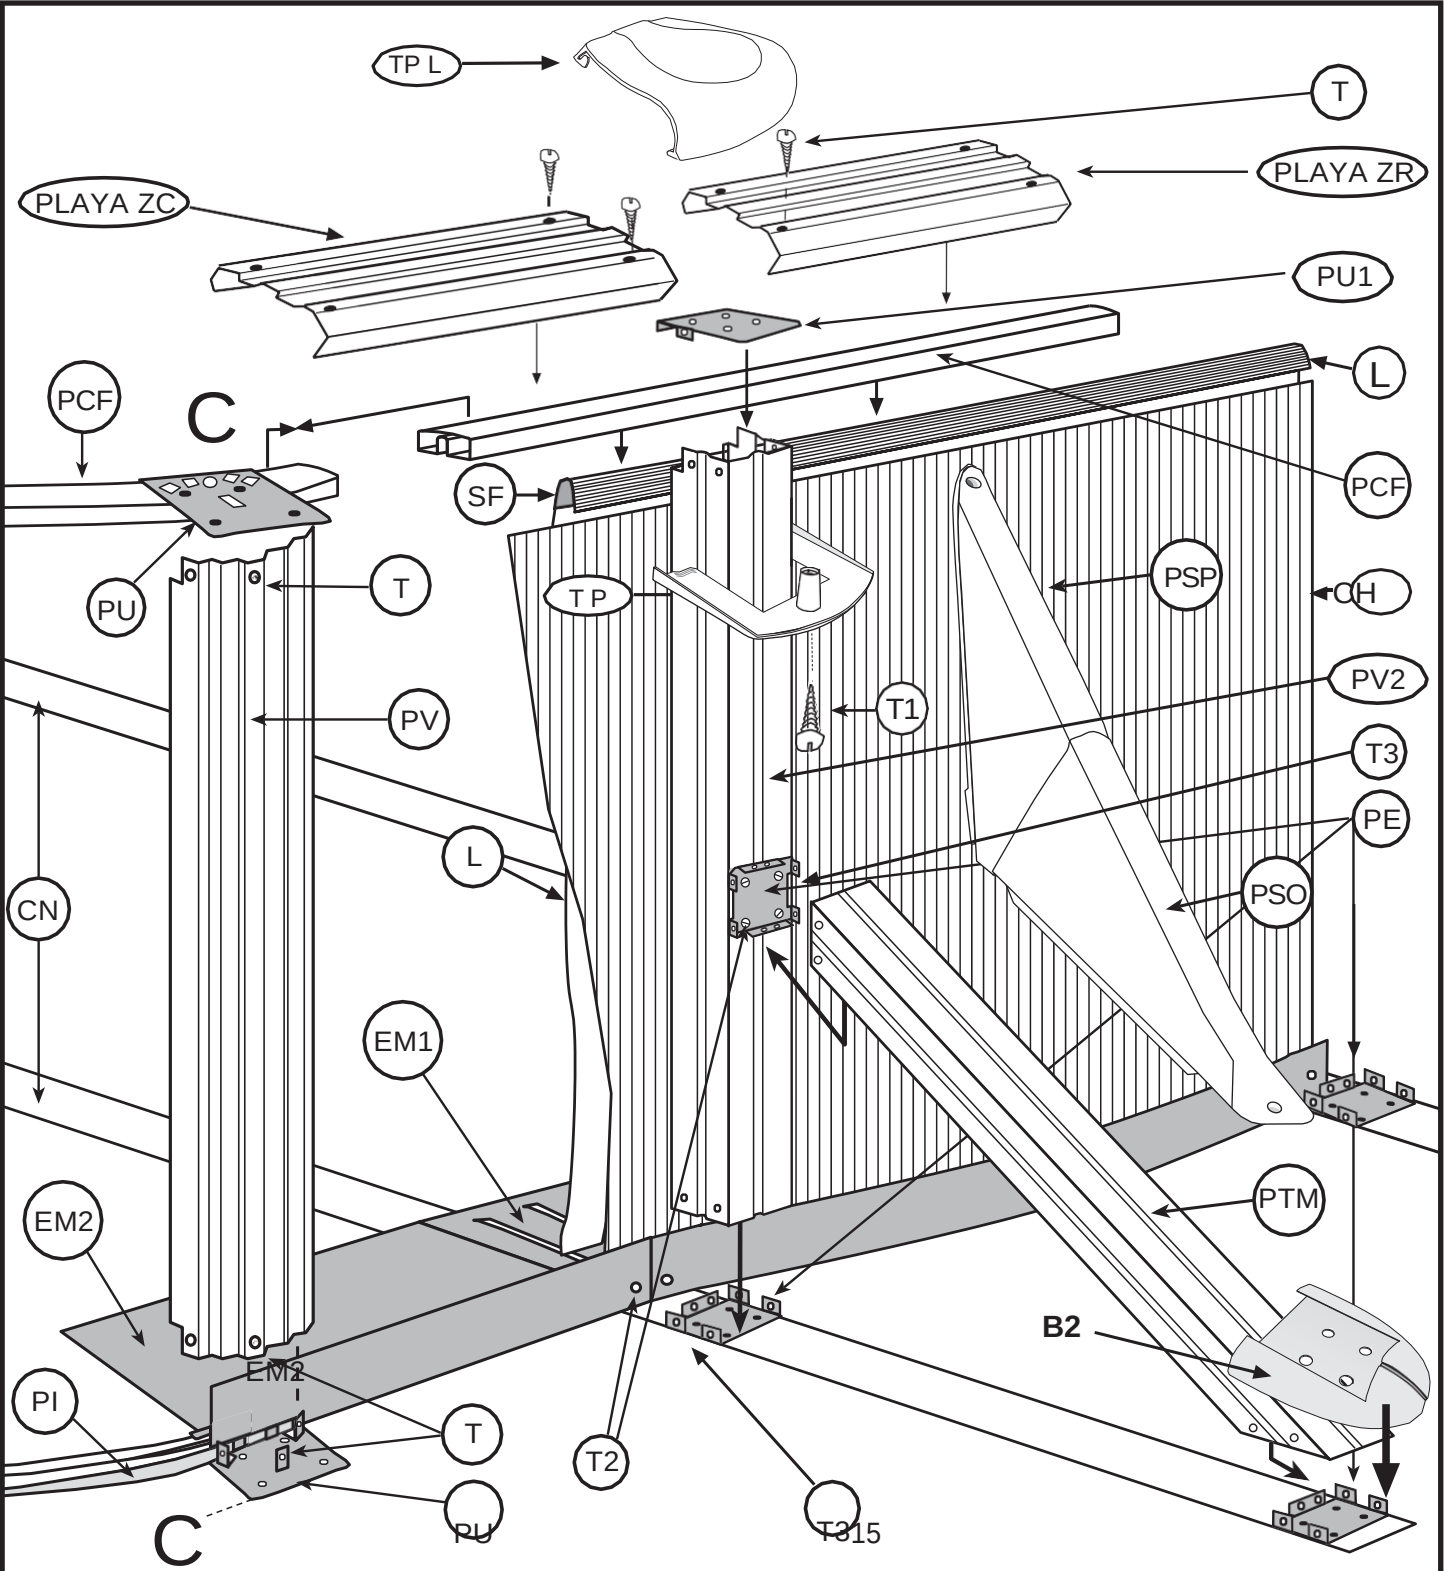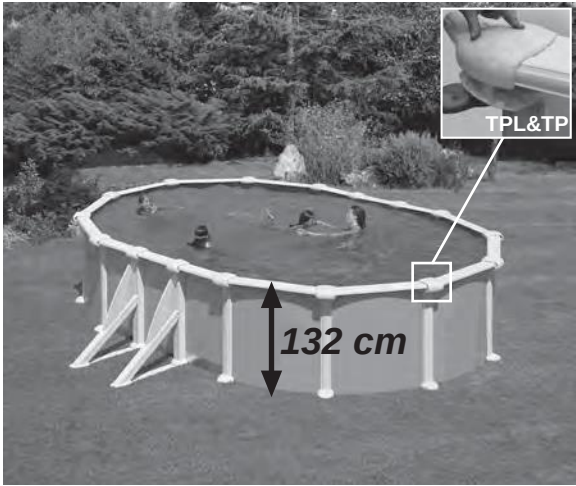

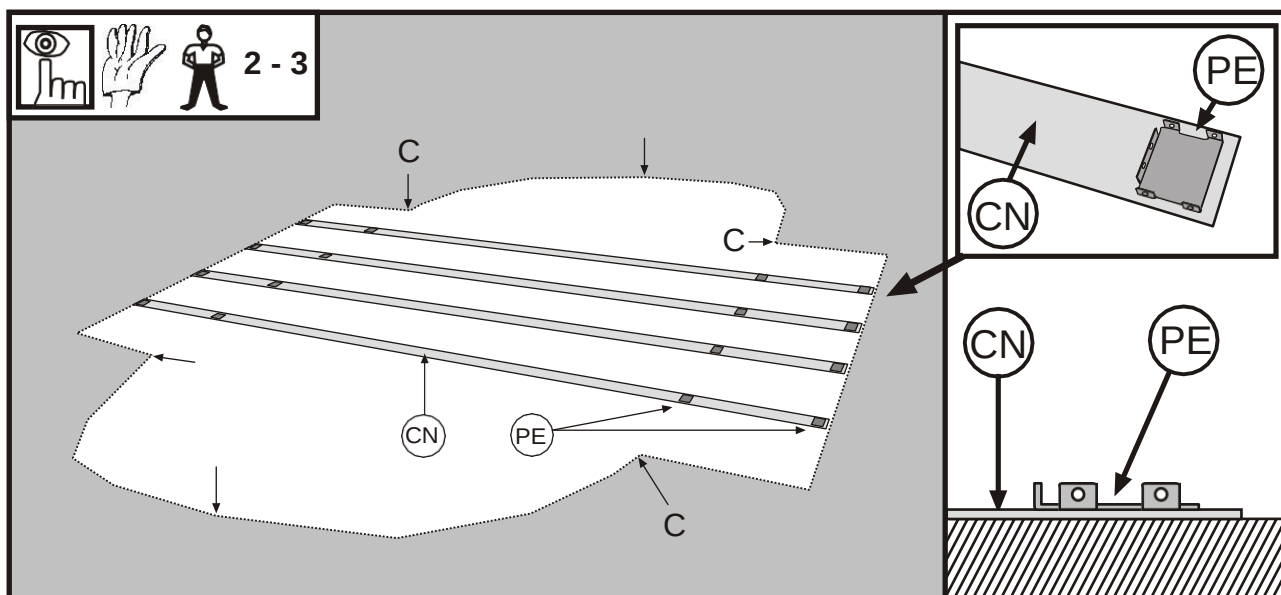


A. MONTAŽA BAZENA

Za montažo so potrebni najmanj dva do trije odrasli. Bazen montirajte v brezvetrnem vremenu.

IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV PRI MONTAŽI PRIPOROČAMO UPORABO ZAŠČITNIH ROKAVIC.
NA TLA POLOŽITE ZAŠČITNO PODLOGO (FILC) ZA ZAŠČITO BAZENSKE FOLIJE.

POLAGANJE KOVINSKIH TRAKOV CN

915X470 cm = 6X(CN) 825X470 cm = 5X(CN) 730X375 cm = 4X(CN) 610X375 cm = 2X(CN) 500X300 cm = 2X(CN) Na vsakem traku so na štirih mestih prikovičeni deli za pritrditev (PE), te je potrebno obrniti navzgor. Razvite trakove položite vzporedno med sabo in prečno na mesto, kjer bo stal bazen.

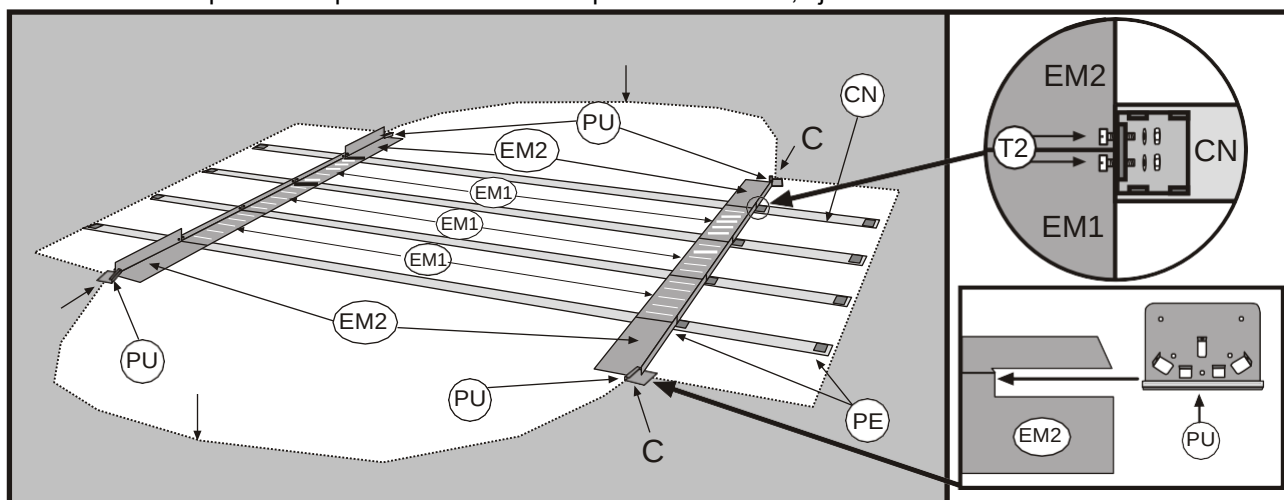


POLAGANJE KOTNIKOV (EM)

Srednje kotnike (EM1) položite v srednjem delu bazena in jih z vijaki (T2) pritrdite na dele za pritrditev (PE) na kovinskih trakovih. Širši del kotnika mora biti v bazenu obrnjen navznoter. Ko ste položili in pritrdili srednje kotnike, položite in prav tako, z vijaki (T2), pritrdite še zunanje kotnike (EM2) na zunanji strani (2 levo in 2 desno). Pri tem pazite, da bodo utori za pritrditvene elemente (PU) na zunanjih kotnikih (EM2) obrnjeni na zunanjo stran, proti začetku vsakega polkroga (v točki C).

POMEMBNI NAPOTEK: Ko pritrjujete kotnike med sabo, mora biti glava vijaka na notranji strani bazena, podložka in matica pa na zunanji.

	EM1	EM2		EM1	EM2		
1000 x 550 cm	3 + 3	2 + 2	730 x 375 cm	2 + 2	2 + 2	EM1	
915 x 470 cm	3 + 3	2 + 2	610 x 375 cm	1 + 1	2 + 2	EM2	
800 x 470 cm	2 + 2	2 + 2	500 x 300 cm	1 + 1	2 + 2		

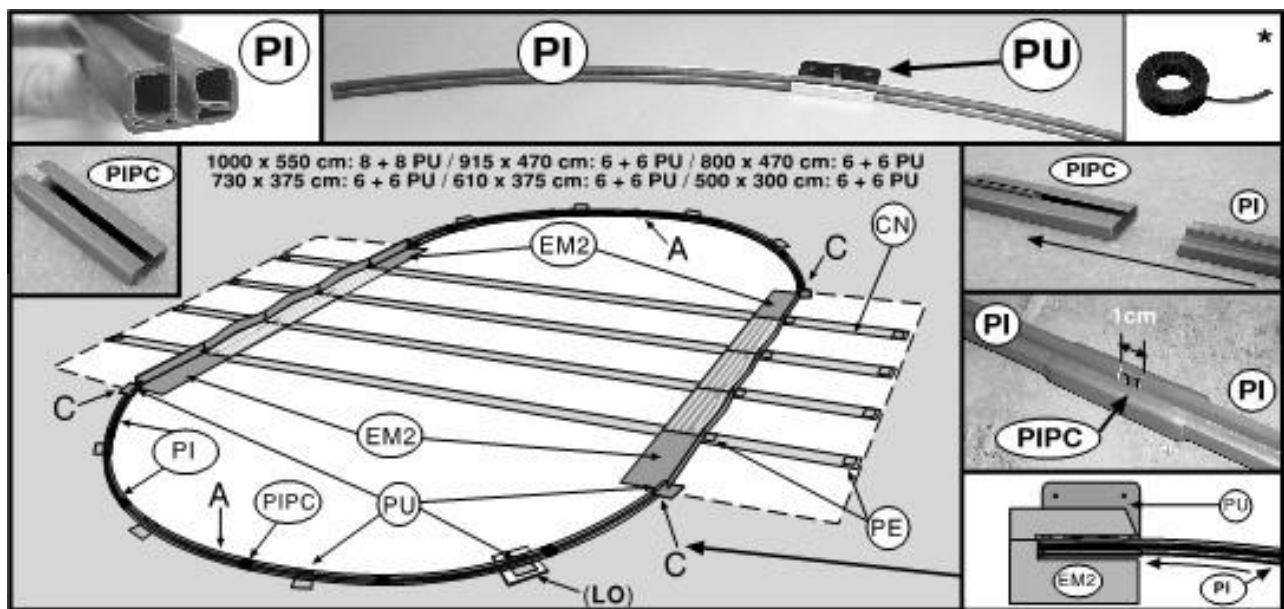


MONTAŽA SPODNJIH PROFILOV V OVALNEM DELU

POMEMBEN NAPOTEK: Pravokotni profili so za zgornjo stran.

Vzamite ukrivljene PVC profile PI. Razdelite jih na dva dela, polovico za eno okroglo polovico za drugo. Sedaj ukrivljeni profil potisnite v utor povezovalnega elementa (PU) (kot v točki C), da bo povezovalni element (PU) približno na sredini profila. Povezovalni element mora biti v bazenu obrnjen navzven. Tako pripravljen profil vstavite v utor zunanjega kotnika (EM2). V ta profil na drugi strani vstavite povezovalni element PIPC za naslednji profil. Ne pozabite na profil namestiti povezovalni element (PU) kot na prejšnjem, preden ga montirate. Po enakem postopku montirajte vse profile, dokler ne zaključite polkroga. Enako postopajte na drugi strani bazena.

POMEMBEN NAPOTEK: PU povezovalnih elementov ne smete pritrditi v tla. Na notranji strani bazen zaščitite folijo pred ostrimi robovi.

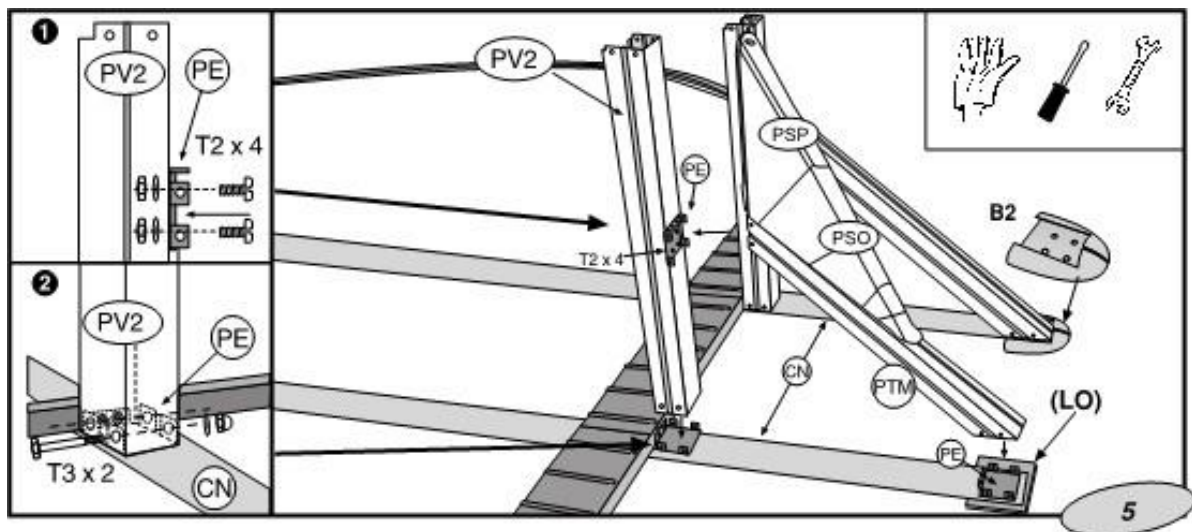

MONTAŽA POKONČNIH PROFILOV V RAVNEM DELU BAZENA


915X470 cm = 8 X (PV2 & PTM) ; 800X470 cm = 6 X (PV2 & PTM); 730X375 cm = 6 X (PV2 & PTM);
610X375 cm = 4 X (PV2 & PTM), 500x300 = 4 x (PV2 & PTM),

V ravnem delu je struktura ojačana s podporniki iz pokončnega profila (PV2), ki ga podpira drugi, prečni profil (PTM). Oba profila sta s povezovalnimi elementi (PE) pritrjena na kovinski trak.

Vsak opornik montirajte po naslednjih navodilih:

Z vijaki (T2) na pokončni profil (PV2) z zunanje strani pritrdite povezovalni element (PE), tako da bo le ta z delom za pritrditev podpornega profila obrnjen navzgor. Tako pripravljeni profil položite na pritrditveni element na traku in ga pritrdite z vijaki (T3).


Sedaj vzemite podporni profil (PTM) in ga z vijakoma (T3) z manj ostro odrezanim delom pritrdite na pritrditveni element, ki je približno na polovični višini pokončnega profila (PV2). Drugi, bolj ostro odrezan konec opornega profila (PTM), pritrdite z vijaki (T3) na pritrditveni element na koncu kovinskega traku. Ko ste namestili celotno podporno konstrukcijo pritrdite vse vijake in po enakem postopku montirajte preostale podporne profile v ravnem delu bazena.

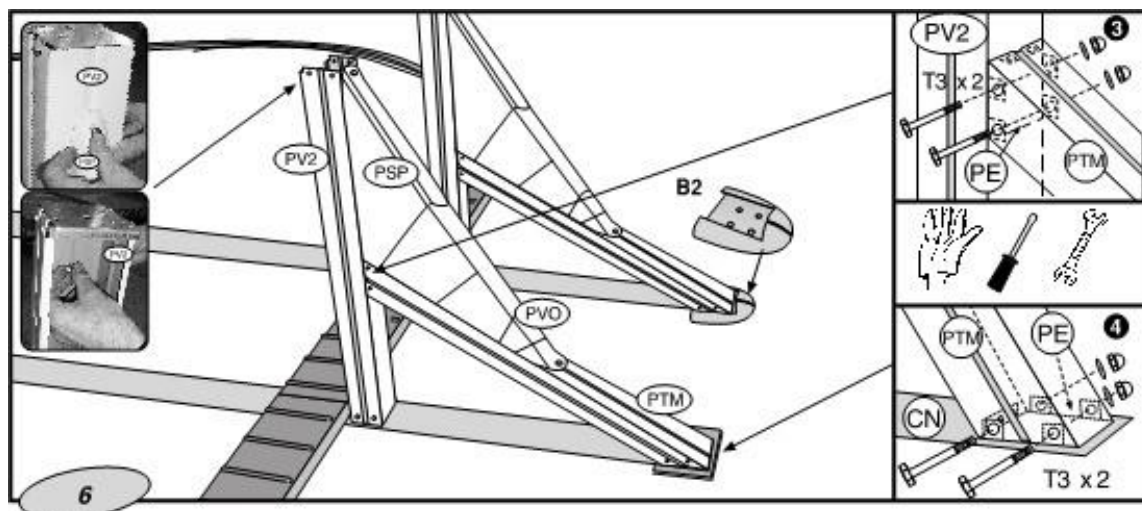


Vzamite prečni profil (PTM+PSP+PVO) in ga pritrdite z dvema vijakoma in maticama T3

Na notranji strani bazen zaščitite folijo pred ostrimi robovi.

Če podlaga ni betonska plošča je potrebno na stičišču (na skrajnem zunanjem robu stičišča traka CN in prečnega profila PTM) pod trak CN namestiti betonsko ploščo in tako utrditi podlago, da se prečni profili PTM pod težo vode ne bi ugrezali v teren.

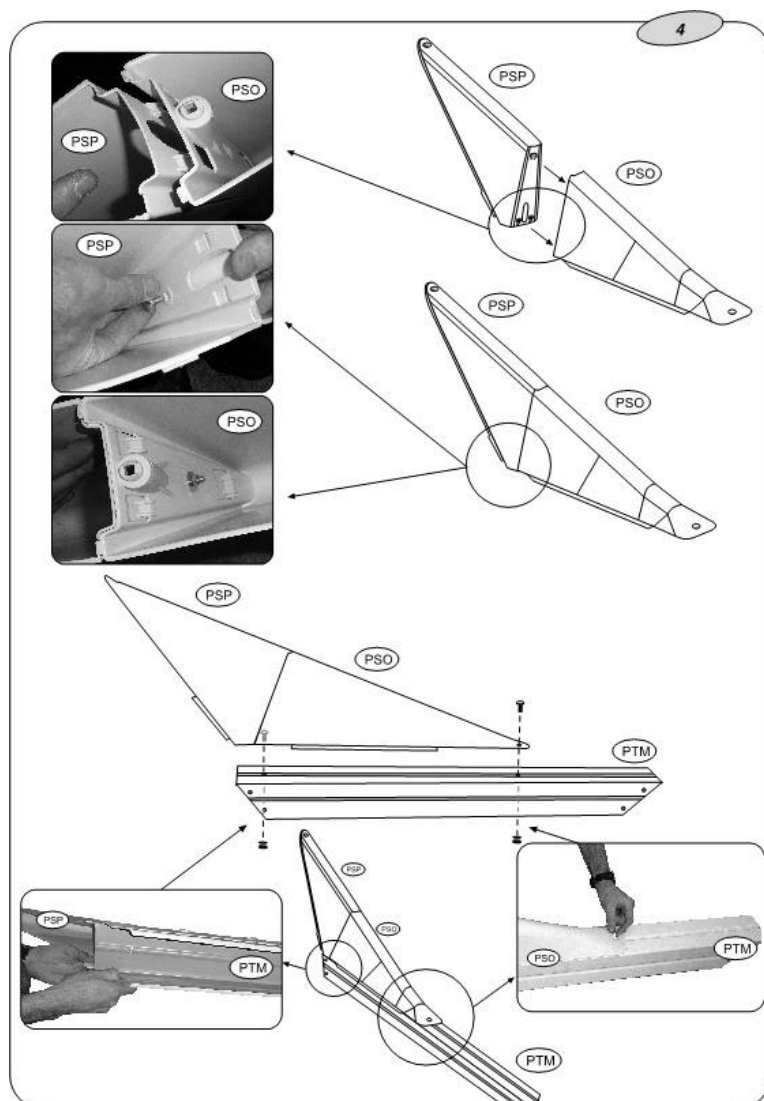

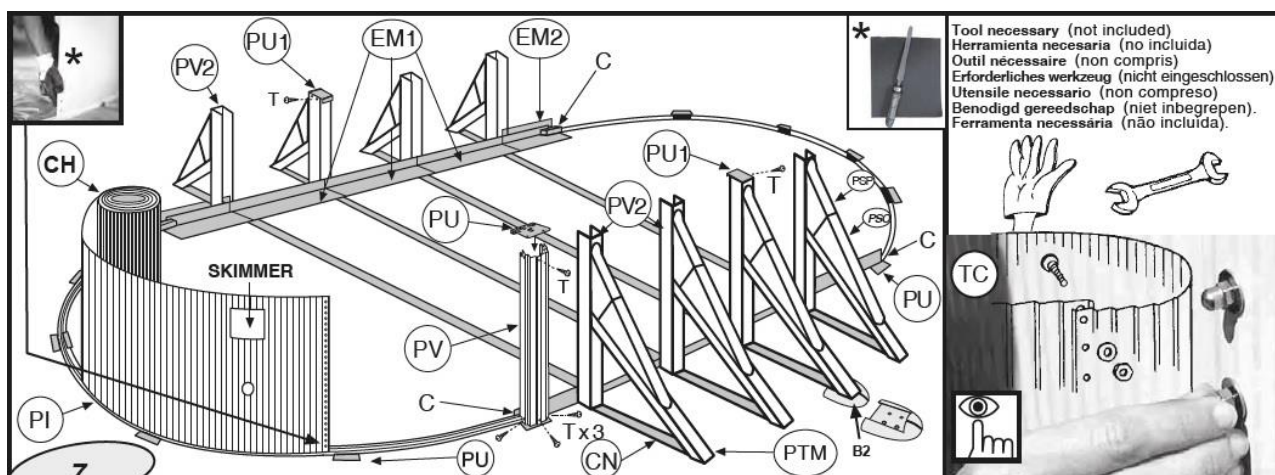


POLAGANJE KOVINSKE STENE

Postavite pločevino pokonci, pri tem pazite, da bo pravokotna odprtina za skimer na zgornjem koncu stene. PLOČEVINE NE RAZVIJAJTE DO KONCA, ker bo sicer montaža bolj zakomplicirana. Zažetek, v smeri urinih kazalcev vstavite v spodnje profile, tako da bo odprtina za skimer na sredini zaobljenega dela bazena (na polovici polkroga) med dvema povezovalnima elementoma (PU). V ravnem delu bazena pločevino provizorično pritrdite na 4 pokončnih profilih (PV) na 4 koncih (točka C) s pomočjo 4 pritrditvenih elementov (PU). Za to uporabite po 3 vijake (T1) spodaj in 1 vijak (T1) zgoraj. Da pločevina na ravnem delu ne bo padla dol, jo provizorično na obeh straneh in v sredini s pritrditvenim elementom (PU1) pritrdite na pokončni profil (PV2) z vijakom (T2).

SPENJANJE PLOČEVINE

Popolnite obliko bazena s pločevino in jo spnite z vijaki. Pri tem pazite, da so glave vijakov obrnjene navznoter v bazen, podložke in matice pa morajo biti na zunanji strani. V kolikor se izkaže, da je pločevina predolga ali prekratka, prestavite ukrivljene profile v ovalnem delu bazena, tako da jih med sabo spnete do konca in prestavite profile v vodilih na zunanjem kotniku na spoju ravnega in ovalnega dela.


POMEMBEN NAPOTEK: Če je potrebno profil skrajšati, je potrebno točno dolžino, za katero je treba skrajšati profil, razdeliti na oba polkroga. To pomeni, da je potrebno za pol potrebne dolžine skrajšati profil na desnem polkrogu in za pol potrebne dolžine profil na levem polkrogu. PREDEN PA PROFIL SKRAJŠATE, VSEKAKOR PREVERITE, ČE JE PLOČEVINA VSTAVLJENA V UTORE NA PROFILIH IN DA SE NA RAVNEM DELU BAZENA DOBRO PRILEGA NA KOTNIKE.

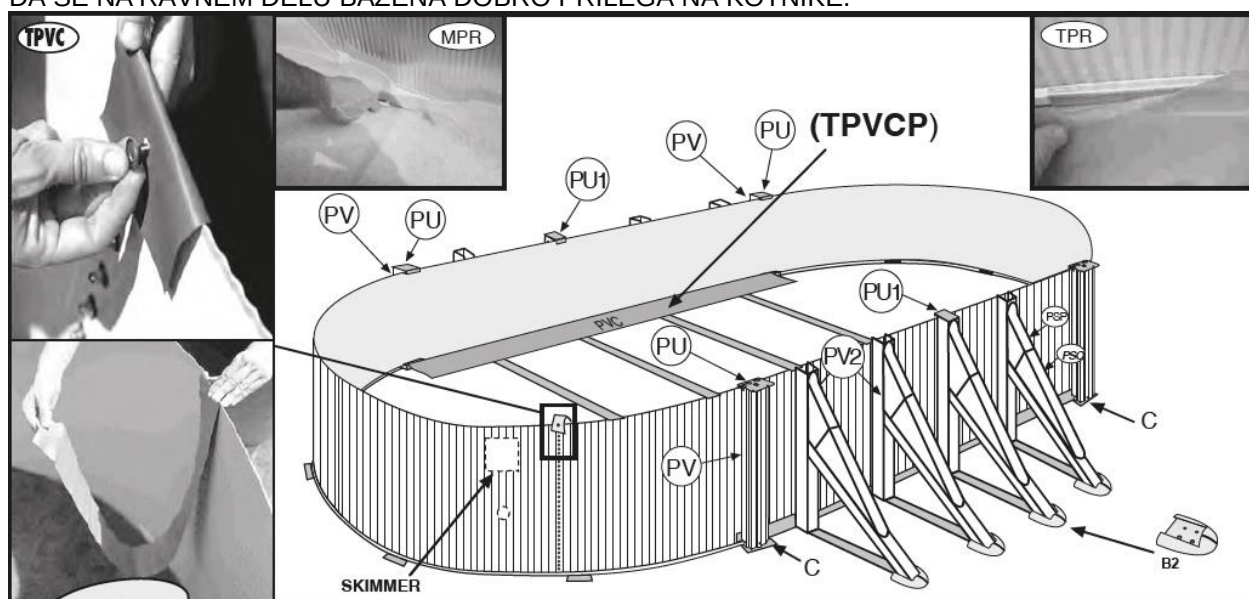

PVC ZAŠČITNI TRAK (NOTRANJA PREVLEKA BAZENA)


Med sestavnimi deli bazena sta dva široka PVC traka in nekaj ožji PCV trak. Ožji PVC trak pritrdite na najvišjo matico na zunanji strani spoja pločevine in nato z njim prekrijte glave vijakov na notranji strani bazena. Z obema širokima trakovima pa z dvostranskim lepilnim trakom pokrijte kotnike na notranji strani na ravnem delu bazena. Vsi traki so namenjeni zaščiti bazenske folije. Za nadaljnjo zaščito priporočamo da na dno bazena nasujete 1 cm debelo plast fine mivke, tako da tudi kovinske trakove popolnoma pokrijete. S fino mivko lahko naredite tudi zaščito v vogalih bazena po celotnem obsegu bazena.

POZOR: Kovinska stena ima dve odprtini, pravokotno odprtino za pritrditev skimerja in odprtino za povratno šobo.

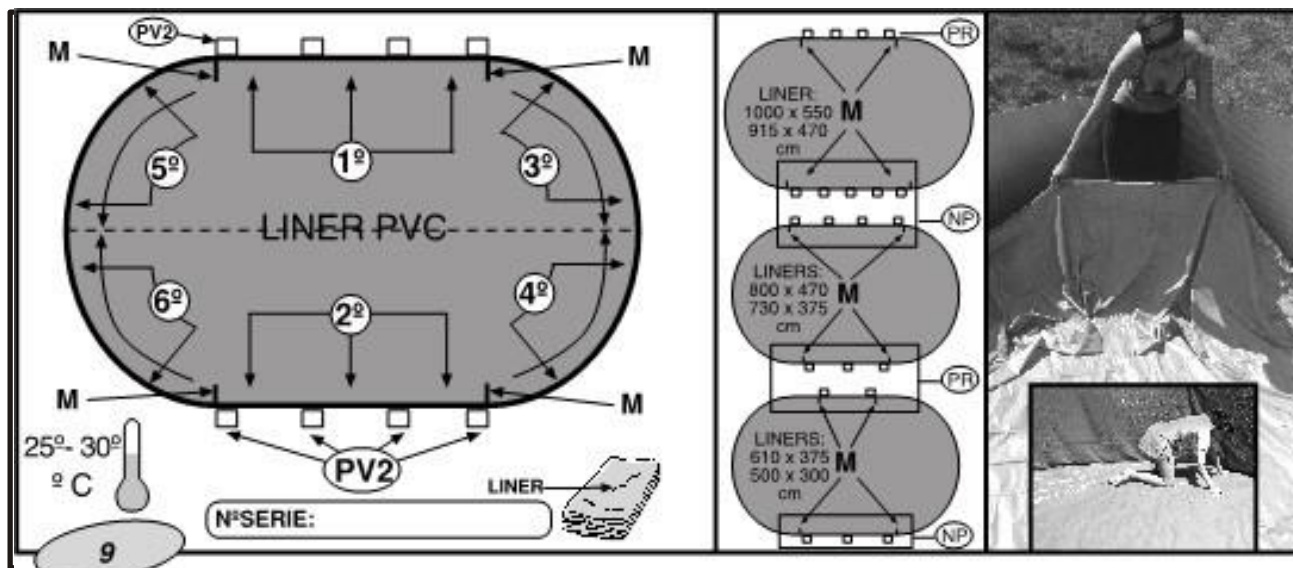


RAZGRNJANJE BAZENSKE FOLIJE:

Folijo pred polaganjem vsaj za 2 uri razgrnite v senci, da zopet pridobi prvotno obliko. Bazensko folijo postavite v sredino bazena in pričneite razgrinjati dno v smeri glavne osi bazena. Ob tem stranski del potisnite ob steno. Spoj folije med dnom in steno se mora v celotnem obsegu bazena prilegati vogalu bazena, da preprečimo nastajanje gub. Nujno potrebno je paziti, da je folija brezhibno razgrnjena. OBLIKA FOLIJE JE OVALNA IN S TEM USTREZA OBLIKI STENE BAZENA, TO POMENI DA OBLIKO SESTAVLJA PRAVOKOTNIK, KI JE ZAKLJUČEN Z DVEMA POLKROGOMA. MOŽNA JE TOREJ LE ENA SMER POLAGANJA. PRAVILNO POLAGANJE JE BISTVENEGA POMENA, ČE HOČETE PREPREČITI NASTAJANJE GUB.

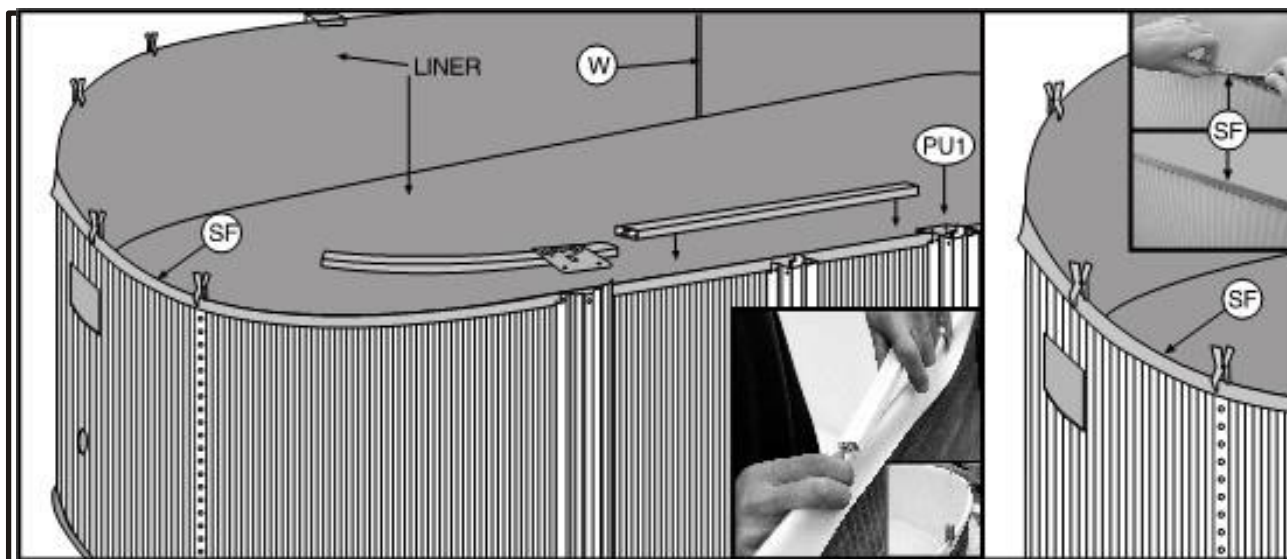


Poiščite enega od spojev na steni (W), tako da se lahko prepričate ali folijo pravilno polagate. Z začetkom v tej točki obesite zgornji rob stranskega dela folije na zgornji del stene in sicer tako, da celoten spoj folije (W) leži popolnoma navpično proti dnu. Folijo po celotnem obsegu obesite na zgornji rob bazenske stene (SF). Ob obešanju folije le to provizorično pritrdite s ščipalkami za obešanje perila na vsakih 5 cm ali pa si pomagajte kar z zgornjimi (PVC) profili, vendar le teh ne pritrdite. V kolikor se na koncu polaganja izkaže, da je folija nekoliko prevelika, je potrebno preostanek porazdeliti po celotni dolžini ravnega dela stene, da preprečite nastajanje gub. V primeru, da celotna dolžina ravnega dela stene ne zadošča, preostanek folije porazdelite po celotnem obsegu stene bazena.

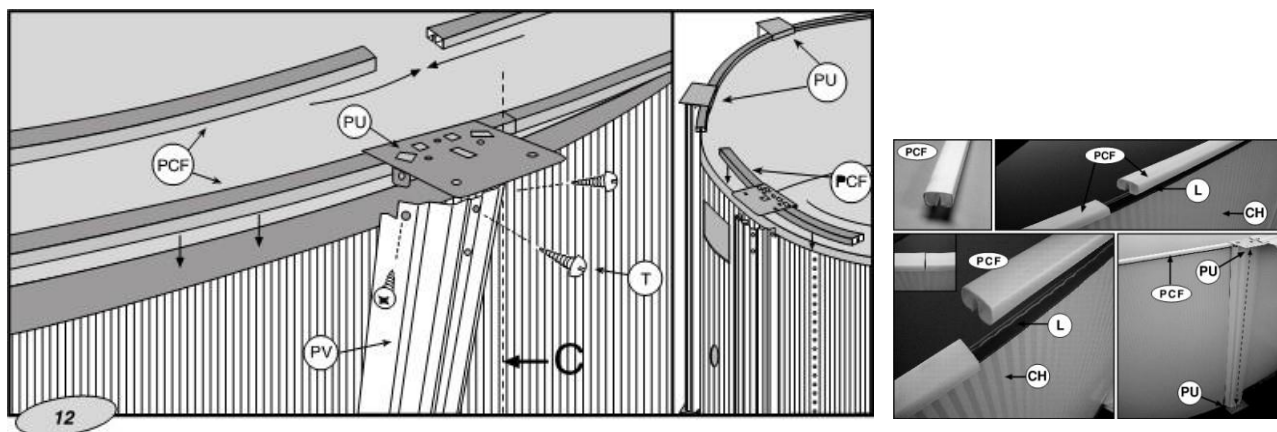

PRITRDITEV BAZENSKE FOLIJE

Vzamite PVC profile (PCF), ki ste jih prej pripravili za zgornji rob bazena ter pričnite na ovalnem delu, na stičišču med ovalnim in ravnim delom roba (točka C). Vzamite enega od pritrditvenih elementov (PU), s katerim ste prej provizorično pritrdili pločevino. V vodilo vtaknite profil in z druge strani pritrditvenega elementa v vodilo vtaknite profil. Povezavo je potrebno narediti natančno tako, da bo povezovalna točka spodnjega dela v točki C, za okoli 2 cm zamaknjena od zgornjega pritrditvenega elementa (PU).

Na koncu z vijaki (T3) pritrdite pritrditveni element na pokončni profil (PV) točke C. Z montažo nadaljujte v ukrivljenem delu in ponovno vzamite profil, nanj potisnite pritrditveni element (PU) in vse skupaj povežite na že montirani ukrivljeni profil. Položite naslednje 3 ščitnike v razmaku na folijo in po folijo potisnite na ščitnike in folijo. Pritrdite pokončni profil (PV) s 3 vijaki (T1) na ustrezni spodnji pritrditveni element in z naslednjimi tremi vijaki na zgornji pritrditveni element. Po enakem postopku montirajte preostale profile tako, da je polkrog zaključen. Povežite profile med sabo in se prepričajte, da so pokončni profili popolnoma navpično pritrjeni. Orientirate se lahko po valoviti strukturi pločevine.

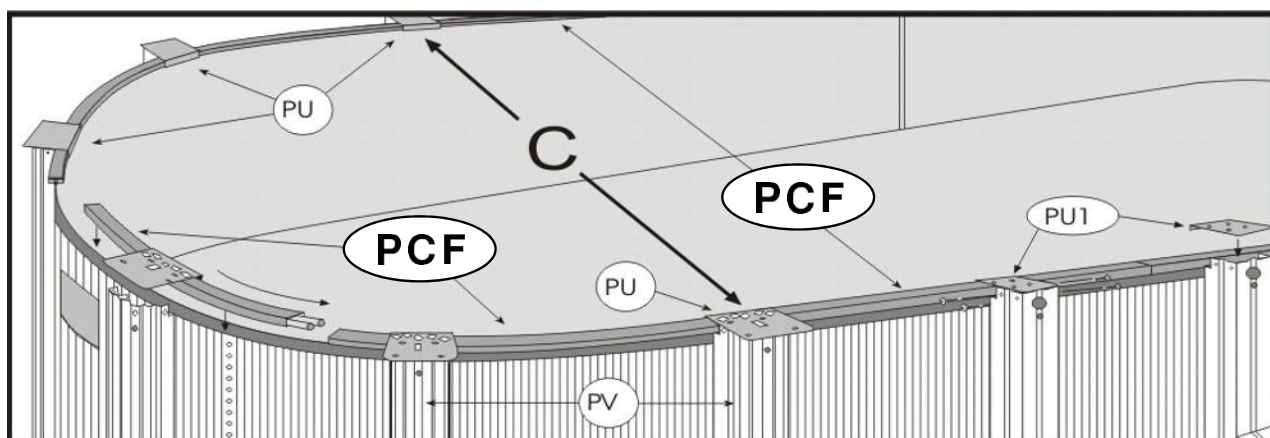

Sedaj delo nadaljujte v ravnem delu tako, da pritrditveni element na pokončnem profilu v točki C odvijete, da lahko s pomočjo 2 povezovalnih cevk, ravni profil staknete z ukrivljenim (na pravkar montiranem polkrožnem delu bazena); pri tem mora biti spoj na sredini povezovalnega elementa (kot pri zgornji točki C). Pritrdite pritrditveni element s tremi vijaki na pokončni profil. Sedaj nadaljujte, naslednji ravni profil z 2 povezovalnima cevkama staknite na ravni del, nato pritrdite pritrditvene elemente (PU1) na pokončne profile ravnega dela bazena s štirimi vijaki (T1), da pokrijete PVC-profile.

Postopek ponavljajte tako, da zaključite ravni del.

V naslednjem ukrivljenem delu po enakem postopku, kot v prvem delu, montirajte ukrivljene profile in nato še ravne profile na ravnem delu bazena. Preden sklenete celoten obseg se prepričajte, da so vsi profili na obeh ukrivljenih delih in na obeh ravni delih tesno staknjeni skupaj. Zelo verjetno bodo ravni profili nekoliko predolgi. V tem primeru je potrebno predolgi profil skrajšati za toliko, da se bo s pomočjo dveh povezovalnih cevk točno staknil s sosednjim profilom. Stisnite nato oba staknjena profila na rob stene in pritrdite pritrditveni element (PU) s tremi vijaki (T1).

NAPOTEK: Prepričajte se, da so pritrjeni vsi vijaki (T1) (3+3) zgoraj in spodaj na vsakem pokončnem profilu po celotnem bazenu.

V bazen natočite za pribl. 2 cm vode. Folijo ponovno zgladite, da poravnate vse gube. Če vodna gladina v bazenu ni enakomerna, to pomeni, da tla niso popolnoma vodoravna. V tem primeru snemite folijo in ponovno poravnajte podlago.


7. MONTAŽA ZGORNJIH FLEKSIBILNIH PROFILOV (PCF):

Vzamite PVC profile (PCF), ki ste jih prej pripravili za zgornji rob bazena.

Z njimi pritrdite folijo na pločevino / jeklen obod bazena. Ni jih potrebno povezovati z elementi.

Preden zadnji profil skrajšate na potrebno dolžino, se prepričajte, da so vsi profili tesno staknjeni skupaj. Sedaj profile stisnite na rob stene.

POZOR: Povezovalni elementi (PU) zgornjega profila morajo biti točno navpično nad povezovalnimi elementi (PU) spodnjega profila.

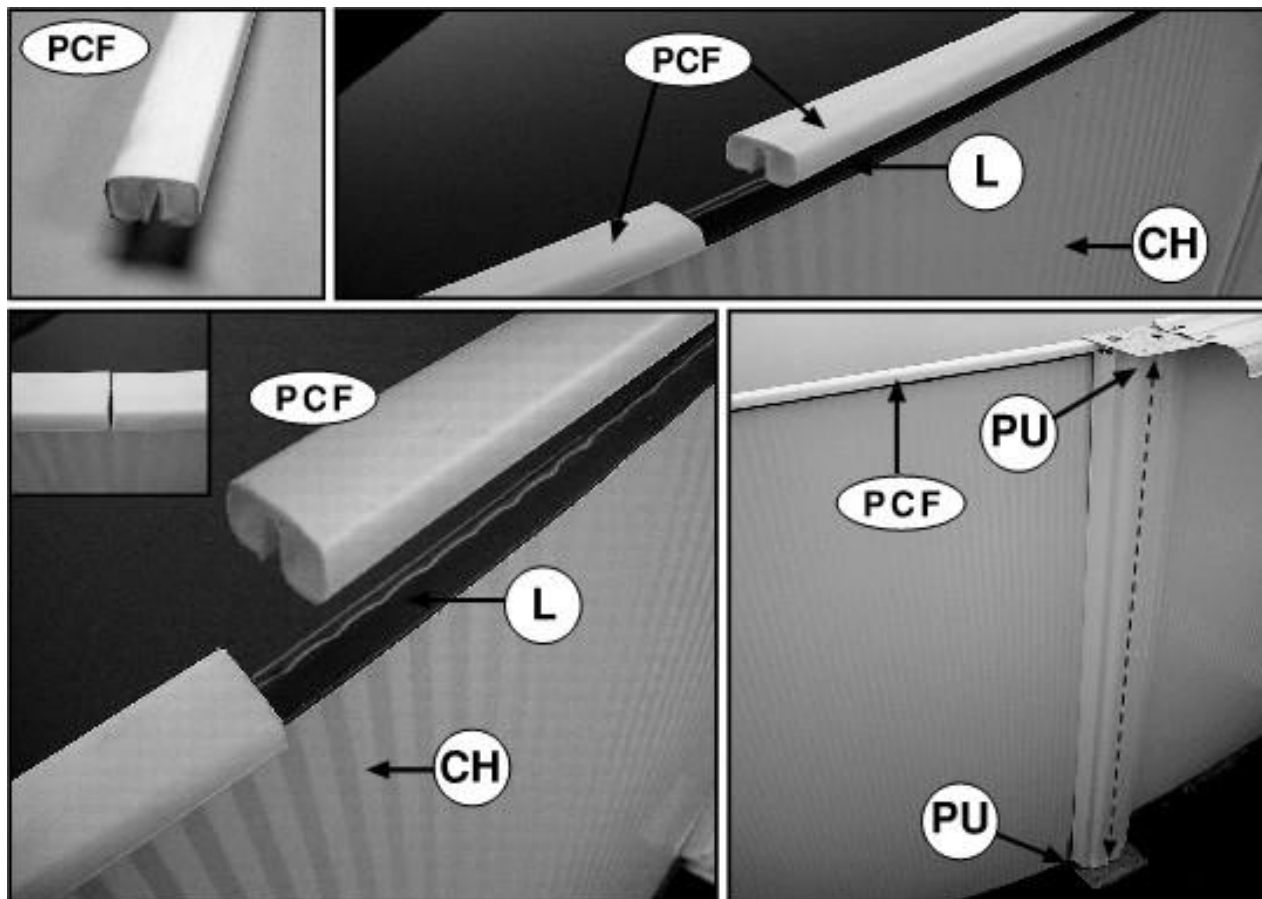


POZOR:

Bazen je lahko opremljen z ti. previsno folijo, ki nima obesne zagozde.

Folijo je potrebno namestiti tako, da je cca 3-4 gleda na zunanjo stran bazena.

Glej sliko spodaj!



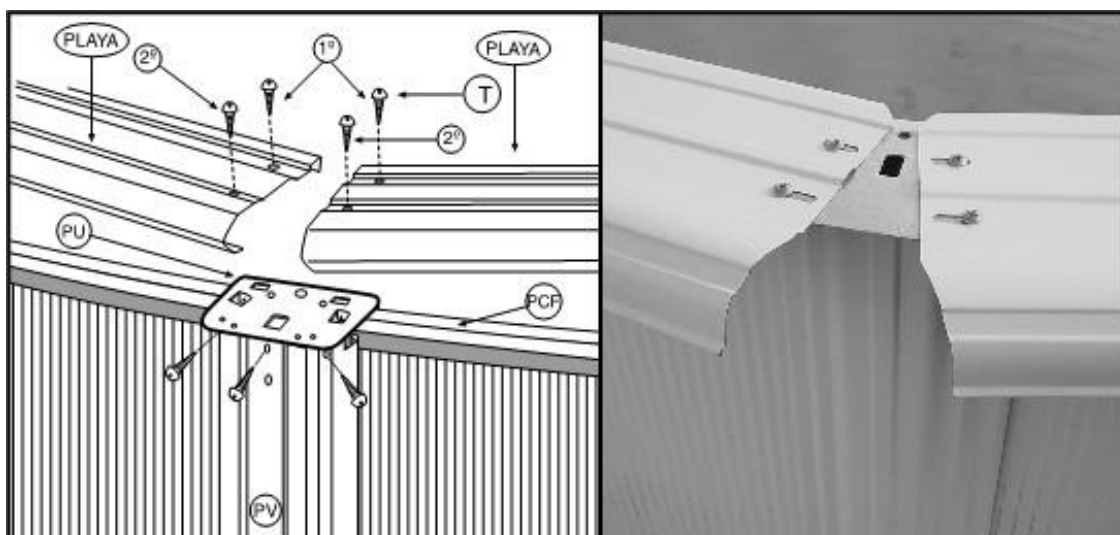

MONTAŽA ROBOV:



POZOR: BODITE PREVIDNI, DA DELI ROBA NE PADEJO V BAZEN, KER LAHKO POŠKODUJEJO BAZENSKO FOLIJO.



V embalaži so deli roba dveh različnih dolžin: daljši deli so za ukrivljeni del bazena, krajši pa za ravni del. Postavite vsak del z zaokroženim delom navzven na dva zaporedna pritrditvena elementa. Na vsakem delu roba so za pritrjevanje namenjene štiri luknje (dve na zunanji in dve na notranji strani). VSAK DEL ROBA PRIČNITE PRITRJEVATI NA PRITRDITVENE ELEMENTE TAKO, DA NA VSAKI STRANI PRIVIJETE NOTRANJI VIJAK (1°), (vendar jih ne zategujete, da bo povezava še nekoliko ohlapna).

Ko so postavljeni vsi deli roba PREVERITE ALI SO VSI POKONČNI PROFILI POSTAVLJENI POPOLNOMA NAVPIČNO, SICER JIH POPRAVITE. NATO PRIVIJTE ZUNANJE VIJAKE (2°) IN VSE VIJAKE PRITRDITE.

PRITRJEVANJE ELASTIČNIH ŠČITNIKOV ZA SPOJE (EM)

Elastični ščitniki spojev se pritrdijo na spoje med posameznimi deli roba. Zadnji del pritrdite na notranjo stran roba in ščitnik nato s pomočjo izvijača nataknete še na sprednji del roba, tako da tesno naseda na oba dela roba.

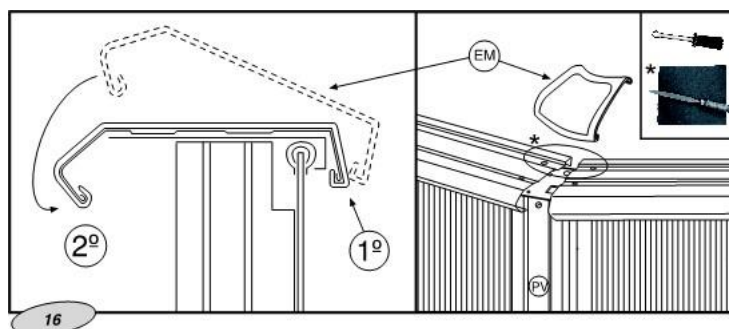
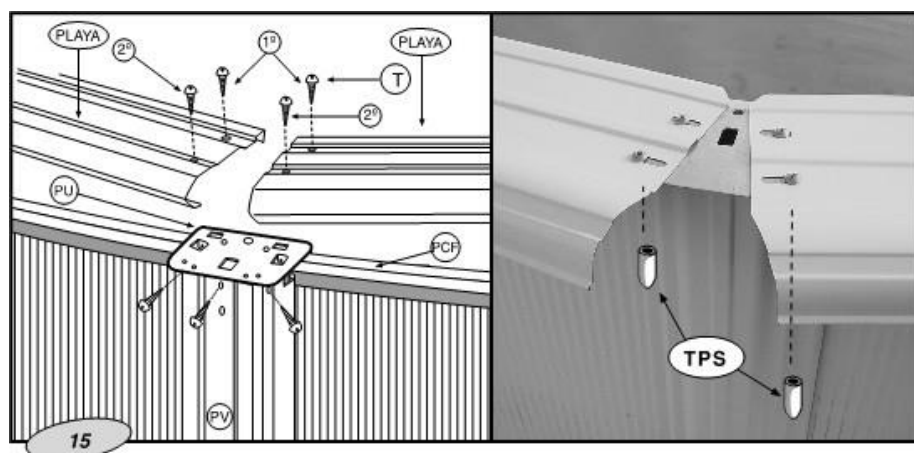


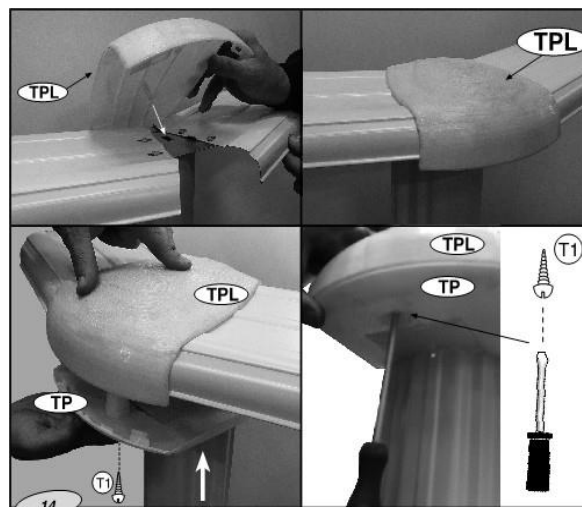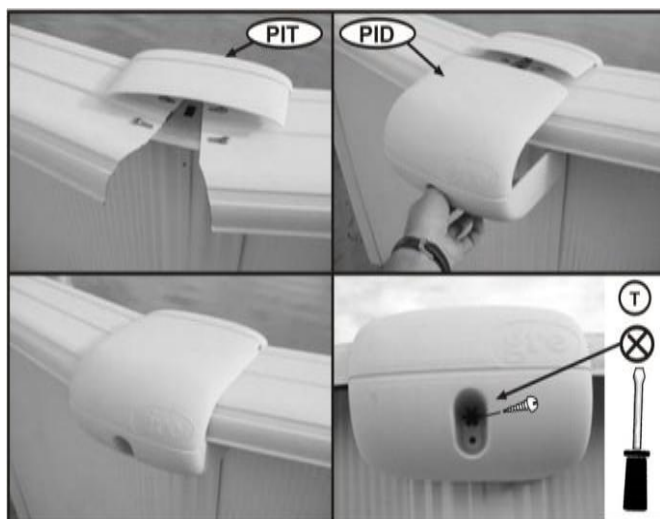

PRITRJEVANJE ŠČITNIKOV ZA SPOJE PID-PIT ali TPL-TP (odvisno od modela bazena):

Nameščajo se na spoje dveh Plaja profilov. Ščitnik za spoje je sestavljen iz dveh delov zunanji PID/TPL in notranji PIT/TP. Najprej vstavimo notranji del PIT ščitnik in nato zunanji del PID ščitnik ter ju pritrdimo z vijakom (T). Pri montaži ščitnikov pazimo, da se lepo prilegajo robu bazena. Temu so namenjeni utori v ščitnikih, ki se lahko prilagodijo potrebni obliki.

VGRADNJA SKIMERJA (S) IN POVRATNE ŠOBE (V)

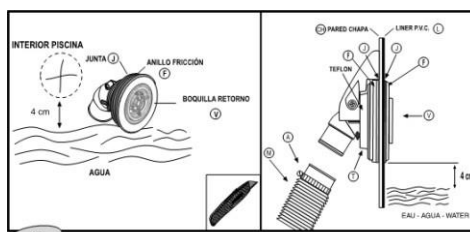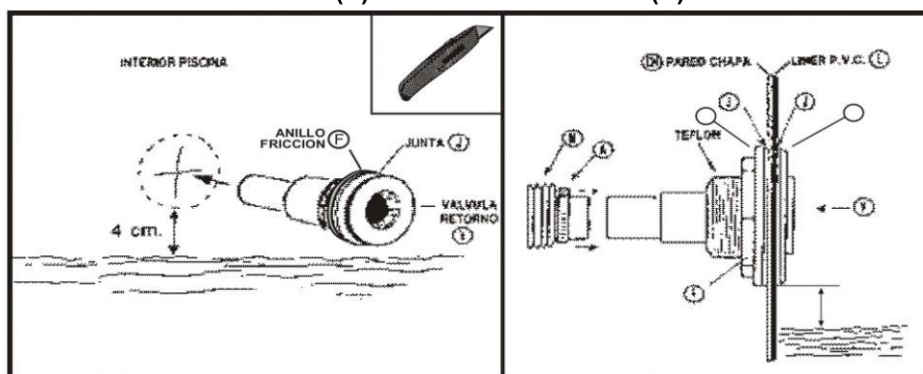


Nova izvedba
povratne šobe

VGRADNJA POVRATNE ŠOBE:

Bazen napolnite z vodo, vendar zaenkrat ne preko odprtine za povratno šobo, temveč pribl. 4 cm pod rob odprtine. Z ostrim nožem v obliki križa zarežite folijo v sredini odprtine, folije ne obrezujte po obsegu odprtine.

POMEMBEN NAPOTEK: NAVOJ POVRATNE ŠOBE OBLOŽITE S TEFLONOM.



Skozi odprtino z notranje strani bazena vstavite povratno šobo (V) skupaj z enim od obeh tesnil (J). Ven obrnjeni ostanek folije na šobi gladko obrežite. Z zunanje strani nato natakните drugo tesnilo (J) in šobo z matico (T) trdno pritrdite na steno bazena. Preden dotočite vodo in montirate skimer, je potrebno pritrditi povratno cev (M) med iztočni priključek filtra (obložiti s teflonom in pritrditi) in povratno šobo (V) s pomočjo objemk (A).

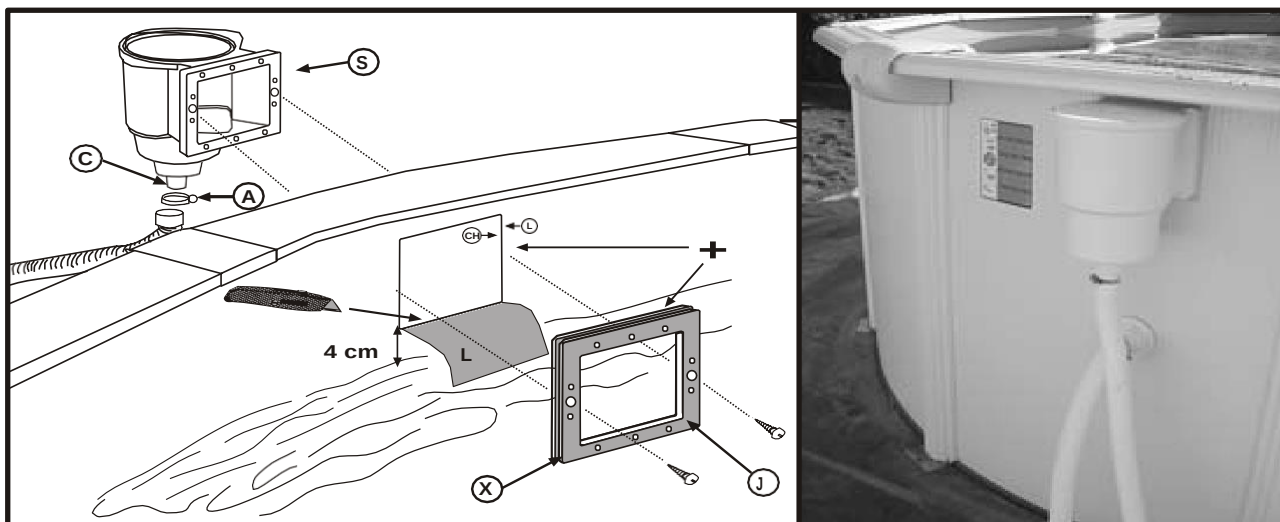

PRITRDITEV OHIŠJA SKIMERJA (S) NA ZUNANJO STRAN BAZENA:

Bazen dalje napolnite do višine 4 cm pod robom odprtine za skimer. Z ostrim nožem odrežite folijo (L), ki prekriva odprtino za skimer. Namestite dvojno tesnilo (J), tako da v notranji zarezi (X) (zareza v dvojnem tesnilu) leži pločevina in bazenska folija. Nato privijte krajša vijaka z notranje strani bazena v obe srednji luknji (skozi dvojno tesnilo in folijo) in privijte srednji luknji ohišja skimerja (S). Navoj priključka za cev (C) in priključek za cev obložite s teflonom. Priključek za cev (C) tesno privijte v spodnji del ohišja skimerja in z objemko (A) na priključek pritrdite en konec odtočne cevi.

POMEMBNO: Za dobro tesnenje je potrebno vse navoje, ki so v stiku z vodo, obložiti s teflonom.

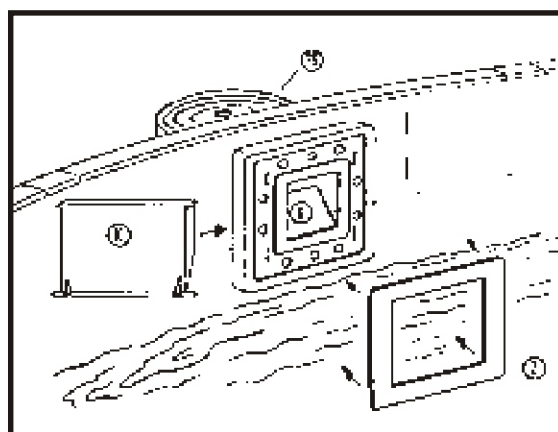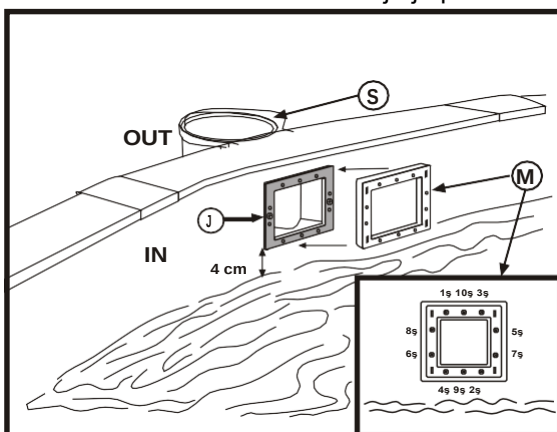

MONTAŽA OKVIRJA (M):


Prepričajte se, da si vse luknje ležijo nasproti (tesnilo – okvir in stena – skimer).

Preostale vijake dajte skozi okvir, vendar jih ne zategujte, da boste lahko preverili pravilno postavitev. Ko je okvir pravilno nastavljen rahlo privijte vijake v zaporedju, kot je navedeno na skici. NA KONCU PO NAVEDENEM ZAPOREDJU ZATEGNITE VIJAKE.

ZADNJE PODROBNOSTI:

Natakните okrasno letev (Z) na okvir skimerja. Loputo skimerja (K) vstavite v odprtino skimerja, pri tem ga na obeh straneh potisnite v utore, da nasede. Košarico (O) vstavite v skimer in na koncu ohišje skimerja še pokrijte s pokrovom (TS).

BAZEN NAPOLNITE PRIBLIŽNO DO POLOVICE SKIMERJA, TAKO DA VODA LAHKO TEČE V SKIMER.

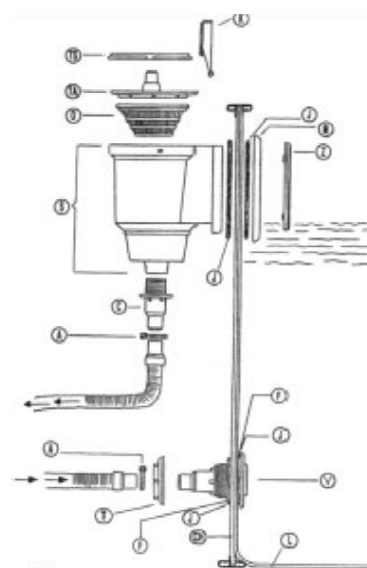

VZDRŽEVANJE IN UPORABA

- ❖ Vsa mesta, ki so povezana z vijaki je potrebno preveriti, če niso slučajno porjavela. Preden bazen napolnite z vodo, se prepričajte, da je folija dobro očiščena.
- ❖ Gladina vode mora biti vedno najmanj 15 cm pod robom bazena. Bazena nikoli ne puščajte brez vode.
- ❖ Nikoli skakati v bazen ali se vzpenjati na zgornji rob.
- ❖ Lestev se lahko uporablja samo za vstopanje in izstopanje iz bazena (ko bazen ni v uporabi odstranite lestev).
- ❖ Solarno termo pokrivalo ščiti vaš bazen pred insekti, prahom, listjem in podobnim ter ohranja temperaturo vode. Pokrivalo obrežite tako, da bo v celoti plavalo na gladini vode.

Kemični proizvodi: prosimo, da natančno preberete navodila proizvajalca. POMEMBNO: Hranite kemične proizvode na čistem, suhem in pred otroci zavarovanem mestu. Vsi proizvodi morajo biti kompatibilni s folijo.

- ❖ Prvo polnjenje: preverite pH vrednost in vsebnost klora. Najprej uravnajte pH vrednost na 7,0 do 7,4 in nato dodajte še klor, tako da bo vsebnost klora od 0,5 do 2,0 mg/l.
- ❖ Sunkovito kloriranje: pri tem se vsebnost klora za uničevanje alg in bakterij poviša na do 20 mg/l. Sunkovito kloriranje se izvaja le v primeru, da uporabite vodo iz reke, ribnika in podobno oz. če voda dalj časa ni bila negovana.
- ❖ Kontrole: najmanj enkrat tedensko je potrebno preverjati pH vrednost in vsebnost klora v vodi (uporabite pooltester). Razen tega je potrebno dodati algicid, da preprečite nastajanje alg.
- ❖ Pomembni napotki: bazen se ne sme uporabljati, preden ste dodali zadostno količino klora. Bodite pozorni na pravilni nivo vode. Za dodajanje klorovih tablet vedno uporabljajte plavajoči dozator oz. bojo za klor. Doziranje kemičnih proizvodov je odvisno od količine vode v vašem bazenu, pogostosti uporabe, temperature vode, klimatskih razmer in mesta postavitve. Po dodajanju sredstev vedno počakajte, da se voda premeša in sredstvo popolnoma raztopi, preden dodate naslednje. Med enim uravnavanjem pH vrednosti, dodajanjem klora in dodajanjem algicida in drugim naj bo vsaj 12 ur.
- ❖ Mehanska sredstva: prepričajte se, da je filtrirna naprava pravilno montirana na bazen. Filter vklopite enkrat dnevno, vedno, ko bazen ni v uporabi, da se celotna voda prefiltrira. Pri tem upoštevajte, da je potreba po filtriranju večja, če je voda bolj topla. Teoretični čas filtriranja = volumen vode/zmogljivost filtra (v splošnem 8 ur dnevno pri temperaturi vode 21 °C – idealno: 2 uri zjutraj, 4 ure opoldan in 2 uri zvečer).
- ❖ Sesanje bazenskega dna: uporaba bazenskega sesalca je možna le pri dovolj zmogljivih filterih s skimerjem.
- ❖ Čiščenje bazenskega dna z venturi sesalcem: če filter ni primeren za uporabo bazenskega sesalca, je možno bazensko dno očistiti s tako imenovanim venturi sesalcem, ki ga priključite na vodovod.

PROBLEM

Voda je motna.

VZROK

Ni filtracije. Visoka pH vrednost. Preveč organskih nečistoč v bazenu.

UKREPANJE

Iz bazena iztočite nekaj vode in dodajte svežo vodo. Če je možno dodajte sredstvo za kosmičenje v obliki tablet.

Voda je zelena.

V vodi so se pojavile alge.

Izvedite sunkovito kloriranje. Dno in stene bazena previdno skrtajte, preverite in uravnajte pH vrednost.

Voda je rjava.

Voda vsebuje železo ali mangan.

Izvedite sunkovito kloriranje. Preverite in uravnajte pH vrednost. Izvedite sunkovito kloriranje. Dodajte algicid ali tekoče sredstvo za kosmičenje.


Voda draži oči in kožo. Neprijeten vonj.

pH vrednost ni pravilna. Preveč organskih nečistoč.

Vodo je potrebno zamenjati.

SESANJE BAZENSKEGA DNA

Sesalni adapter (TA) vstavite v skimer (S) preko košarice (O). Na ta adapter priključite cev na koncu katere je sesalna ščetka za bazensko dno (ali sesalni robot, če zmogljivost filtra zadošča). Sesalno ščetko pritrdite na primerno dolgo teleskopsko palico.

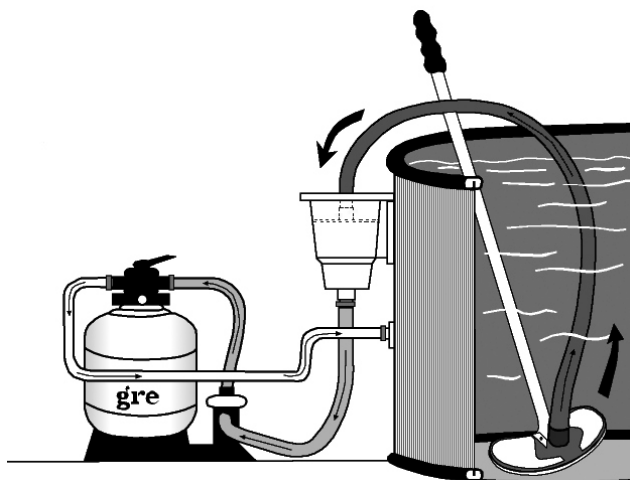


PRAZNJENJE BAZENA

Če voda vsebuje klor ali druga sredstva za nego vode, ne praznite bazena, da ne povzročite onesnaženja, temveč počakajte, da se koncentracija sredstev dovolj zniža.



FILTRIRNI SISTEM PRIPRAVITE PO NASLEDNJEM POSTOPKU: Ko ste zaprli dotok vode v skimer in zaprli povratni ventil, snamite sesalni priključek s skimerja in ga potopite v bazen. Konec sesalne cevi pri tem obtežite z utežjo. Nato snamite povratno cev iz šobe in jo speljite na mesto kamor bo odtekala voda. Ventil na filtrirnem sistemu obrnite v položaj »FILTER« in izpraznite bazen.

Lahko pa uporabite tudi potopno črpalko ali pa vodo s pomočjo cevi izpraznite ročno (glej sliko spodaj).

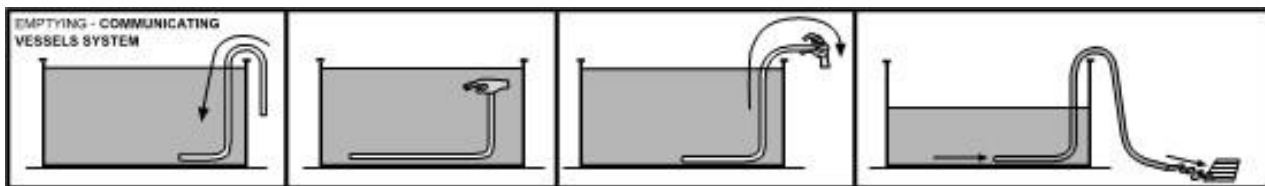

PIPRAVA BAZENA NA PREZIMOVANJE

Ko ste ustrezno očistili dno, stene, površino in vodno linijo bazena, iz filtra odstranite pesek (sistem naj bo v položaju »BACKWASH«) gladino vode znižajte do 5 cm pod skimer (glejte odstavek »Praznjenje bazena«). Snamite cevi in jih spraznite, prav tako celotni filtrirni sistem. Sestavne dele hranite na suhem in pred zmrzaljo zaščitenem mestu. Skimerja in povratne šobe ne snemajte z bazena! Uporabite sredstvo za prezimovanje, vendar le v skladu z navodili proizvajalca. Bazen pokrijte z zimskim prekrivalom in namestite kakšen velik napihljivi predmet (ali 20 literske ročke) v bazen, med pokrivalo in vodo za zaščito bazena pred učinki mraza.

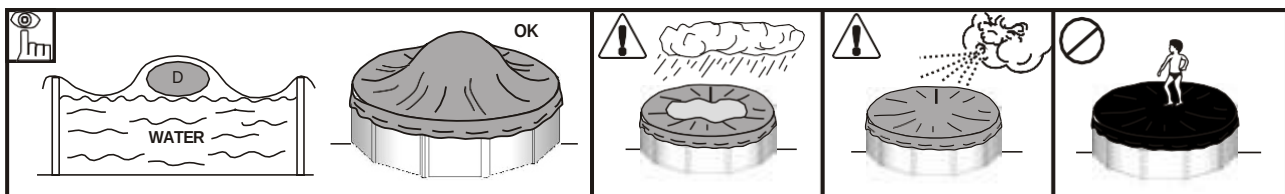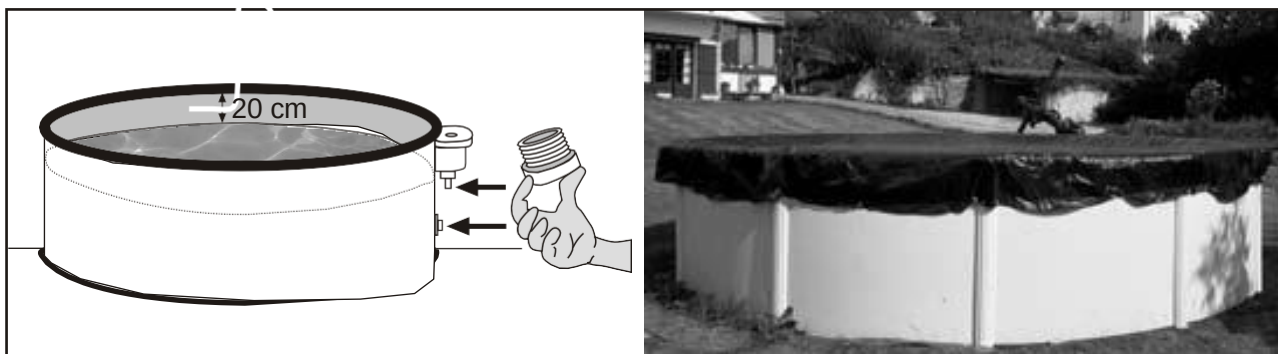



CF Group Adria d.o.o.
+386(0)2-80-50-430

Več informacij in pomoči na internetu:
www.bazenistotinka.si
www.planetpool.si

CF Group Adria d.o.o. | Kolodvorska ul. 25a |
2310 Slovenska Bistrica | SLOVENIA