

# Harvia Komfort Corner

**HARVIA**

*Sauna & Spa*

**Solid wood sauna**

**Instructions for installation and use**

206 x 206 x 204 cm

Item no.

KOMFORT-C

**Let's sauna.**



EN

DE



# Table of Contents

<b>1. Preparing for installation</b>	<b>3</b>
1.1. Important note	3
1.2. Tools required	4
1.3. Maintenance and cleaning	5
1.4. Disposal	5
1.5. Komfort Corner parts list	6
<b>2. Instructions for Installation</b>	<b>8</b>
<b>3. Plan Komfort Corner</b>	<b>22</b>

# 1. Preparing for installation

Read these assembly instructions carefully and keep them within reach when using the sauna so that you can look up product information at any time.



These installation instructions can also be found in the downloads section of our website: [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Important note

- Before you begin work, check the parts list to ensure that all the individual parts have been delivered. If you discover any missing parts, notify your dealer within 14 days of receiving the sauna cabin.
- The room that the sauna is installed in must be dry and ensure an appropriate amount of air circulation.
- The floor must be level and even, preferably a stone or tiled floor.
- A minimum room height of 230 is required for the cabin installation work.
- A distance of at least 5 from the wall must be maintained.
- The inside of the wooden parts used must not be handled with any impregnating material.
- Wood is a natural product that can swell, shrink or warp, despite good storage. For this reason, some force may be necessary during the installation.
- Air circulation in the sauna cabin is crucial for correct function. Please observe the dimensions for the air intake and outlet vents specified by the manufacturer of the sauna heater. If necessary, cut a rectangular cutout into the base frame before installation; holes can also be made later using a drill.
- All screw fittings must be pre-drilled.
- You need an assistant for assembly.

---

### Attention!

**The electrical connection may only be performed by a qualified electrician or similarly qualified person.**

---

## 1.2. Tools required

- Hammer with a wooden head or a mallet
- Cordless screwdriver with bits for cross-head screws and Torx
- Roller tape measure
- Drill bits with a diameter of 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (for sauna heater power cable)
- Spirit level
- 1.5 mm hexagonal socket wrench
- Utility knife
- Ladder



This symbol indicates tips and useful information



Pre-drill




Cut to real measurement with backsaw


EN



Check the right angle:

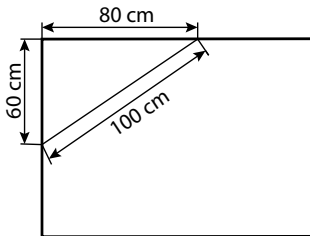

Handle glass with care: Special care must be taken with the edges of the glass – hardened glass can shatter into small pieces in the event of impact. Insert protective cushioning (e.g. cardboard box) under the edge of the glass.

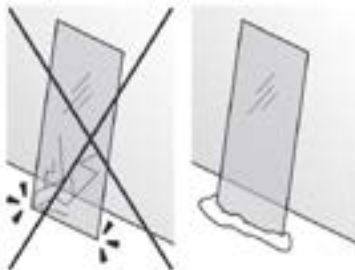

### 1.3. Maintenance and cleaning

- The sauna should be cleaned inside with a damp cloth. Use warm water only - if required, we recommend Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 - Cleaning and disinfection)
- If the sauna will not be used for an extended period, we recommend heating the cabin once a month to prevent the formation of mould.



---

Pitch pockets are not grounds for return, since they can always appear in spruce wood and the depth at which they lie cannot be detected during the sorting-out process.

If these are just under the surface, heat can cause them to soften and “bleed”.


The leaking pitch can be removed with a rag soaked in acetone. If only droplets of pitch occur, allow these to harden and then carefully scrape them off with a knife.

---

EN

### 1.4. Disposal




- Dispose of packaging materials in accordance with the applicable waste disposal regulations.
- 

## 1.5. Komfort Corner parts list

No. of items	Name	Dimensions cm
<b>Floor frames</b>		
2	Floor frames	204 x 9 x 4
2	Floor frames- 1 x 45°	148 x 9 x 4
<b>Wall elements</b>		
8	Wall elements A/B (1 with ventilation gap)	193 x 48 x 4
5	Wall elements (1 for electricity with Hettich - fittings)	193 x 44 x 4
1	Wall element with glass and Hettich - fittings	193 x 44 x 4
3	Corner Battens 90°	193 x 6 x 6
2	Corner Battens 45° with Hettich - fittings	193 x 6,4 x 6
<b>Roof elements</b>		
2	Roof elements	194 x 48 x 4
1	Roof element	194 x 49 x 4
1	Roof element inclined	186 x 49 x 4
<b>Support slats</b>		
1	Roof support slat	193 x 4 x 4
1	Roof support slat	197 x 4 x 4
2	Roof support slats - 1 x 45°	141,6 x 4 x 4
1	Roof support slat - 2 x 45°	89,7 x 4 x 4
1	Roof cover slat	196 x 4 x 1,2
1	Roof cover slat	192 x 4 x 1,2
2	Roof cover slats - 1 x 22,5°	141,2 x 4 x 1,2
1	Roof cover slat - 2 x 22,5°	83,3 x 4 x 1,2
2	Border edging battens - 1 x 22,5°	149,8 x 6 x 4
1	Border edging batten - 2 x 22,5°	86,5 x 6 x 4
3	Bench support slats	58 x 4 x 4
1	Bench support slat	120 x 4 x 4
1	Bench support slat	48,5 x 4 x 4
1	Bench support slat	133,5 x 4 x 4
2	Mounting slats for bench screen	26 x 4 x 4

No. of items	Name	Dimensions cm
<b>Interior fittings</b>		
2	Benches	195 x 62 x 9
1	Bench	133,5 x 62 x 9
1	Bench screen	195 x 35 x 4
2	Headrests	40 x 36 x 12
2	Backrests	190 x 26 x 4
1	Heater protective grille 3-part	57 x 47,7 x 75
1	Lamp protection grille	38 x 32 x 3
1	Ventilation slit	52,5 x 14 x 1.2
1	Floor grid	70 x 50 x 4
1	Bench covering batten	34,8 x 13 x 2
<b>Glass elements</b>		
1	Door frame with glass door (191,5 x 59 x 0,8)	202 x 72 x 4
<b>Accessories</b>		
1	Door handle set	
1	Door hinges set	
1	Sauna lamp without bulb	
1	3m Silicon cable: 5 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
1	3m Silicon cable: 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	
1	Wooden batten	200 x 2,6 x 1,2
1	Installation material set	
1	Assembly instructions	

## 2. Instructions for Installation

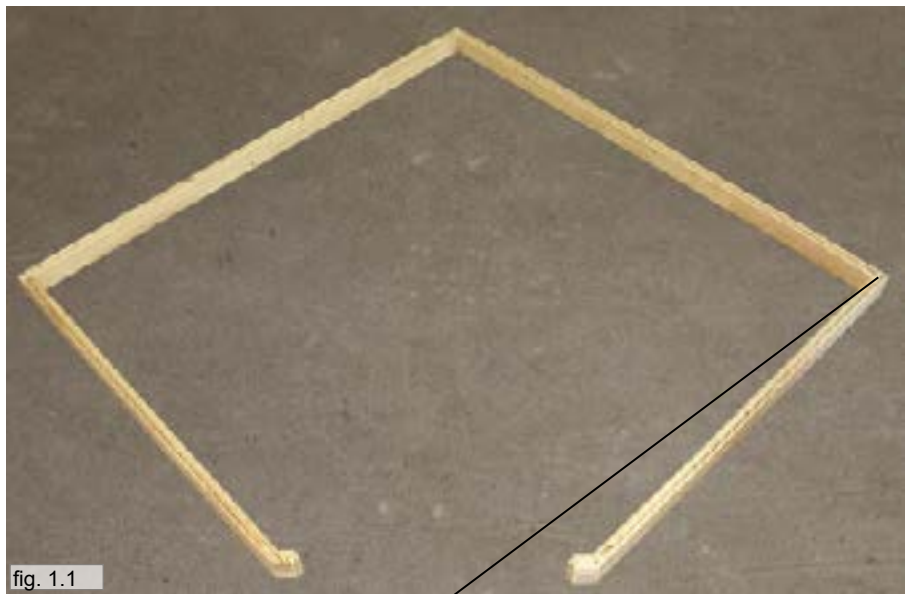

screw 4 x 70 mm





fig. 1.3



fig. 1.4



fig. 1.5

EN





fig. 1.9

Remove the transport batten from the door frame



fig. 1.10



fig. 1.11

Drill with 3 mm electric drill

6 pcs. screws  
5 x 100 mm


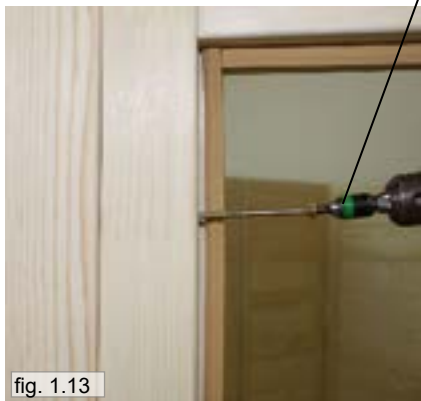


fig. 1.13



fig. 1.12

## Roof supporting battens – please start above the door

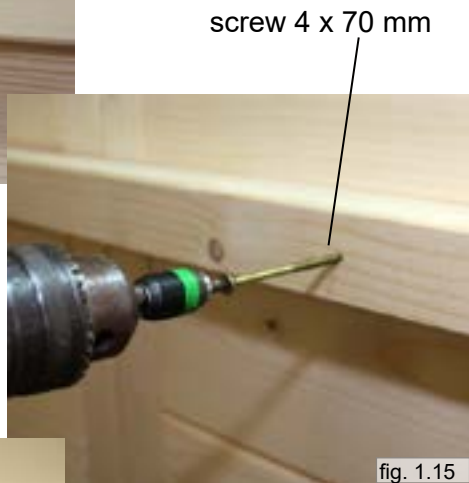

EN



## Bench supporting battens



screw 5 x 70 mm

fig. 1.18



fig. 1.19



4 pcs. screw 3 x 40 mm


fig. 1.20



fig.1.21

EN

assembly battens for bench screen - screw 4 x 60 mm

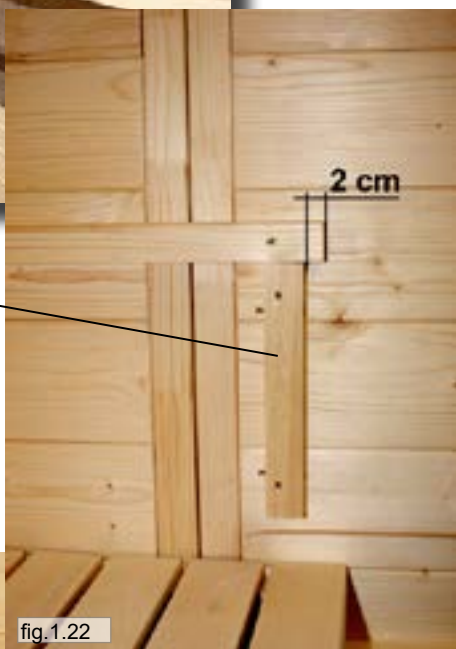

2 cm

fig.1.22

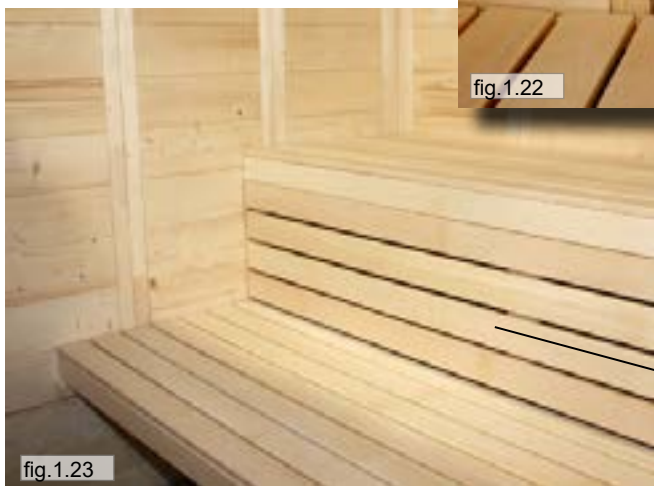


fig.1.23

bench screen



fig.1.24

Assemble the bench supporting batten under the cross bench – screws 4 x 70 mm



fig.1.25

EN



fig. 1.26

screw 3 x 40 mm



fig. 1.27

EN



fig. 1.28

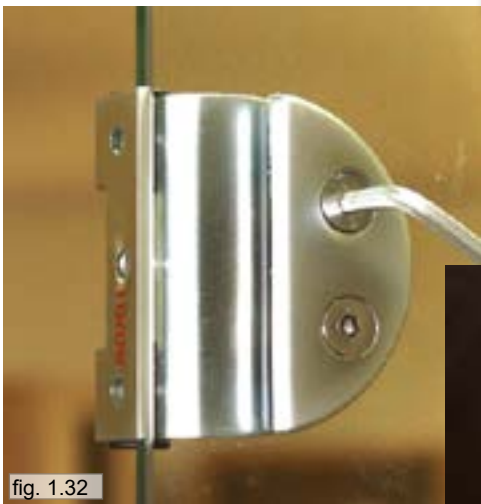


fig. 1.29

screw 3 x 40 mm



Silicone ring for hinge plates on both sides of the glass door



screw 4 x 30 mm





fig. 1.34

Door seal from the glass door

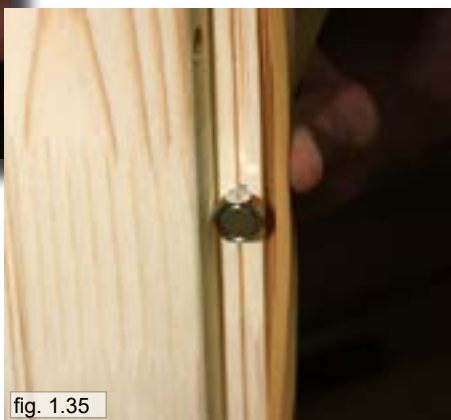


fig. 1.35

EN

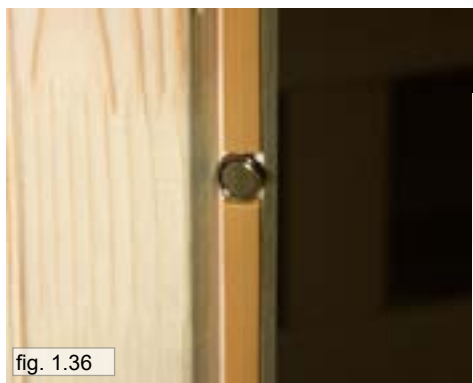


fig. 1.36

Put the sheet metal on the glass door


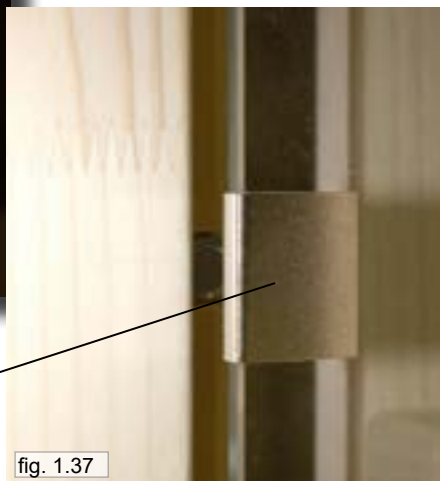


fig. 1.37



Ring of silicone for screw hole in the glass door

fig. 1.38

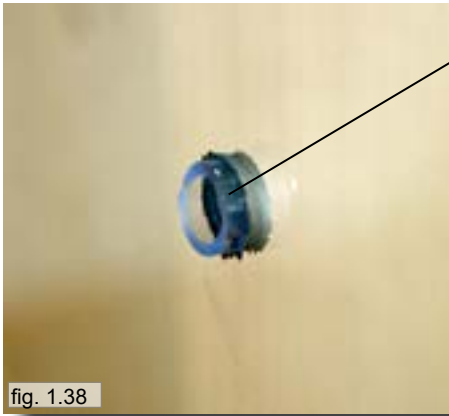

Inside

Fig. 1.39

Assembly of the glass door on the left or on the right side



fig. 1.40

EN



fig. 1.41

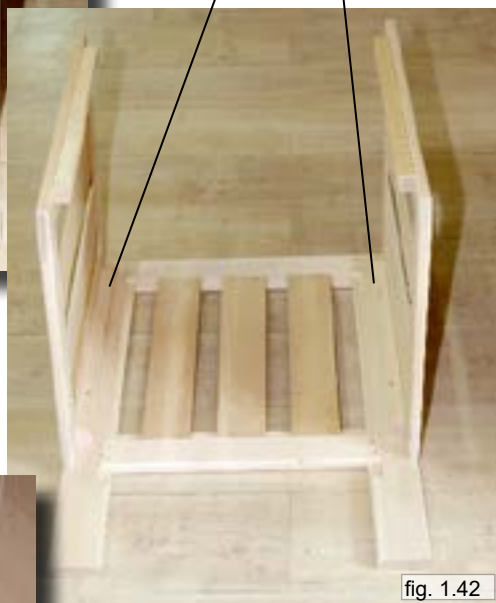


fig. 1.42

screw 3 x 40 mm



fig. 1.43

screw 3 x 40 mm

Start with the frontal border edge above the door



fig. 1.44



screw 3 x 40 mm

EN



fig. 1.45


Covering for the screw hole

fig. 1.46

### 3. Plan Komfort Corner

206 x 206 x 204

#### Assembly of the cabin left or right

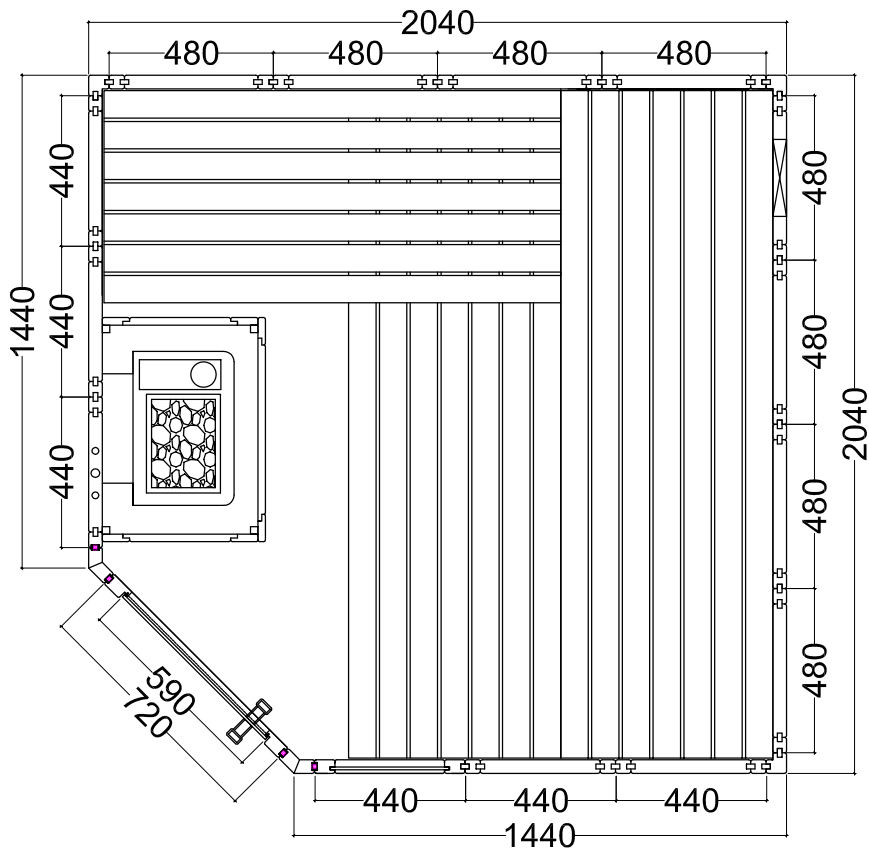

EN

# Harvia Komfort Corner

**HARVIA**

Sauna & Spa

**Massivsauna**

**Gebrauchs- und Montageanweisung**

206 x 206 x 204 cm

Artikel Nr.

KOMFORT-C

**Let's sauna.**



DE



# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Montage Vorbereitung</b>	<b>3</b>
1.1. Wichtige Hinweise	3
1.2. Benötigtes Werkzeug	4
1.3. Wartung und Reinigung	5
1.4. Entsorgung	5
1.5. Komfort Corner Stückliste	6
<b>2. Montageanweisung</b>	<b>8</b>
<b>3. Grundriss Komfort Corner</b>	<b>22</b>

# 1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf [www.mediabank.harvia.com](http://www.mediabank.harvia.com).

## 1.1. Wichtige Hinweise

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Die Luftzirkulation in der Saunakabine ist entscheidend für die Funktionalität. Beachten Sie die Abmessungen der Zu- und Abluftöffnungen der Herstellerangaben des Saunaofens. Schneiden Sie ggf. vor der Montage einen rechteckigen Ausschnitt in den Bodenrahmen; Löcher mittels Bohrer sind auch nachträglich möglich.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer!

### **Achtung!**

**Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.**

## 1.2. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz und einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise



Vorbohren




Ablängen auf Naturmaß


DE



Überprüfung des rechten Winkel:

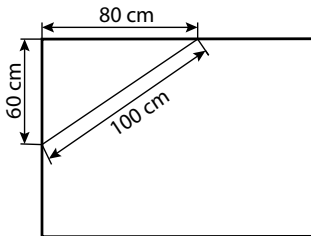

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

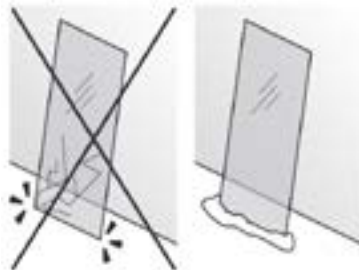

### 1.3. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte innen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - bei Bedarf empfehlen wir den Harvia Sauna Cleaner (SAC25040 - Reinigung und Desinfektion)
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen, um Schimmelbildung vorzubeugen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton getränktem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

DE

### 1.4. Entsorgung




- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.

## 1.5. Komfort Corner Stückliste

Az	Bezeichnung	Dimensionen cm
<b>Bodenrahmen</b>		
2	Bodenrahmen	204 x 9 x 4
2	Bodenrahmen- 1 x 45°	148 x 9 x 4
<b>Wandelemente</b>		
8	Wandelemente A/B (1 mit Lüftungselement)	193 x 48 x 4
5	Wandelemente (1 Elektroelement mit Hettich - Einhängebeschläge)	193 x 44 x 4
1	Wandelement mit Glas und Hettich - Eihänge- beschläge	193 x 44 x 4
3	Ecksteher 90°	193 x 6 x 6
2	Ecksteher 45° mit Hettich - Eihängebeschläge	193 x 6,4 x 6
<b>Dachelemente</b>		
2	Dachelemente	194 x 48 x 4
1	Dachelement	194 x 49 x 4
1	Dachelement schräg	186 x 49 x 4
<b>Auflageleisten</b>		
1	Dachauflageleiste	193 x 4 x 4
1	Dachauflageleiste	197 x 4 x 4
2	Dachauflageleisten - 1 x 45°	141,6 x 4 x 4
1	Dachauflageleiste - 2 x 45°	89,7 x 4 x 4
1	Dachabdeckleiste	196 x 4 x 1,2
1	Dachabdeckleiste	192 x 4 x 1,2
2	Dachabdeckleisten - 1 x 22,5°	141,2 x 4 x 1,2
1	Dachabdeckleiste - 2 x 22,5°	83,3 x 4 x 1,2
2	Dachkranzleisten - 1 x 22,5°	149,8 x 6 x 4
1	Dachkranzleiste - 2 x 22,5°	86,5 x 6 x 4
3	Bankauflageleisten	58 x 4 x 4
1	Bankauflageleiste	120 x 4 x 4
1	Bankauflageleiste	48,5 x 4 x 4
1	Bankauflageleiste	133,5 x 4 x 4
2	Montageleisten für Banksichtblende	26 x 4 x 4

<b>Az</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Dimensionen cm</b>
<b>Inneneinrichtung</b>		
2	Bänke	195 x 62 x 9
1	Bank	133,5 x 62 x 9
1	Banksichtblende	195 x 35 x 4
2	Kopfstützen	40 x 36 x 12
2	Rückenlehnen	190 x 26 x 4
1	Ofenschutzgitter 3-teilig	57 x 47,7 x 75
1	Lampenschutzgitter	38 x 32 x 3
1	Lüftungsschieber	52,5 x 14 x 1.2
1	Bodenrost	70 x 50 x 4
1	Bankabdeckleiste	34,8 x 13 x 2
<b>Glaselemente</b>		
1	Türstock mit Glastüre (191,5 x 59 x 0,8)	202 x 72 x 4
<b>Zubehör</b>		
1	Türgriff Set	
1	Türbänder Set	
1	Lampe ohne Leuchtmittel	
1	3m Silikonkabel: 5 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
1	3m Silikonkabel: 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	
1	Fremde Federleiste	200 x 2,6 x 1,2
1	Montagematerialset	
1	Montageanweisung	

## 2. Montageanweisung

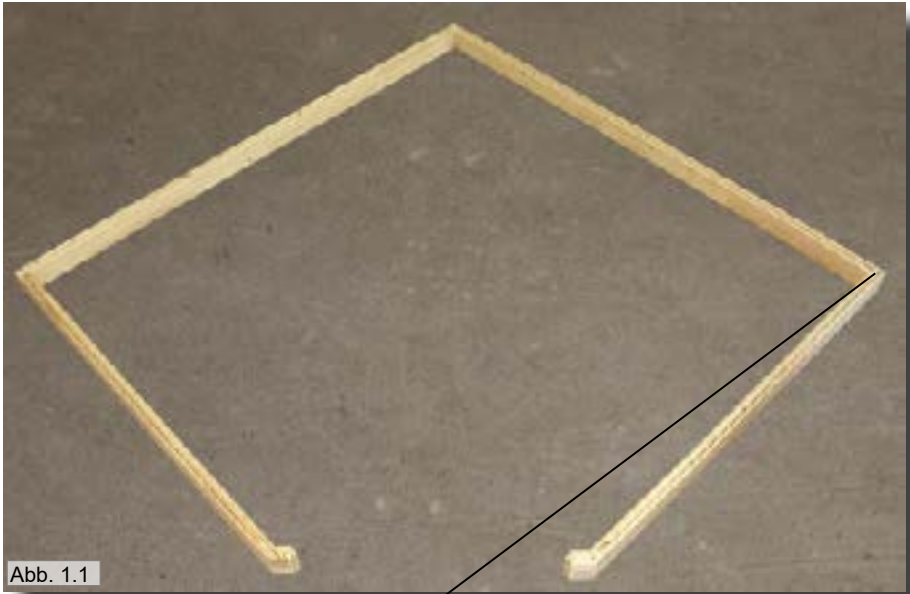

Schrauben 4 x 70 mm





Abb. 1.3



Abb. 1.4



Abb. 1.5

DE



Abb. 1.6

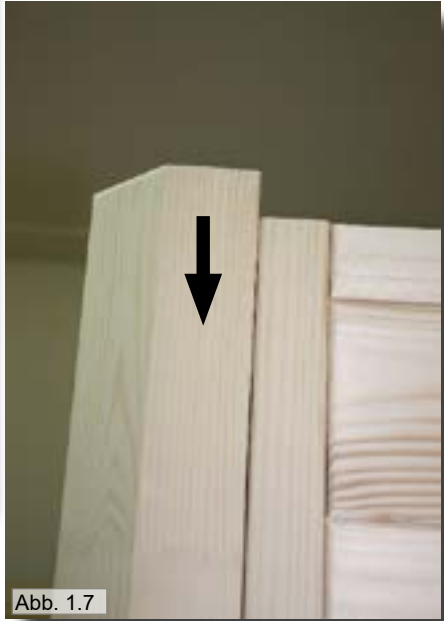


Abb. 1.7



Abb. 1.8



Abb. 1.9

Transportleiste vom Türstock entfernen



Abb. 1.10



Abb. 1.11

Vorbohren mit 3mm Bohrer

6 Stk. Schrauben  
5 x 100 mm


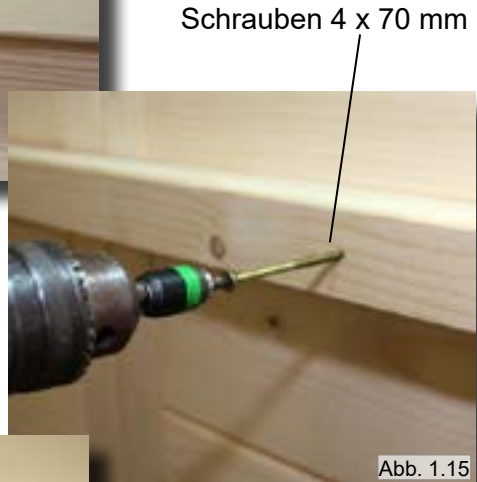


Abb. 1.13



Abb. 1.12

## Dachauflageleisten - bitte oberhalb der Türe beginnen

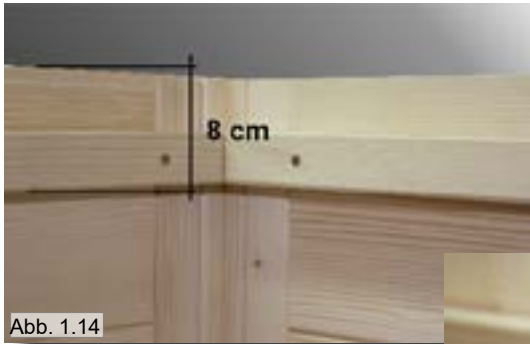

DE



# Bankauflageleisten



Schrauben 5 x 70 mm

Abb. 1.18



DE

Abb. 1.19



4 Stk. Schrauben 3 x 40

Abb. 1.20



Abb.1.21

DE

Montageleiste für Banksicht-  
blende - Schrauben 4 x 60 mm

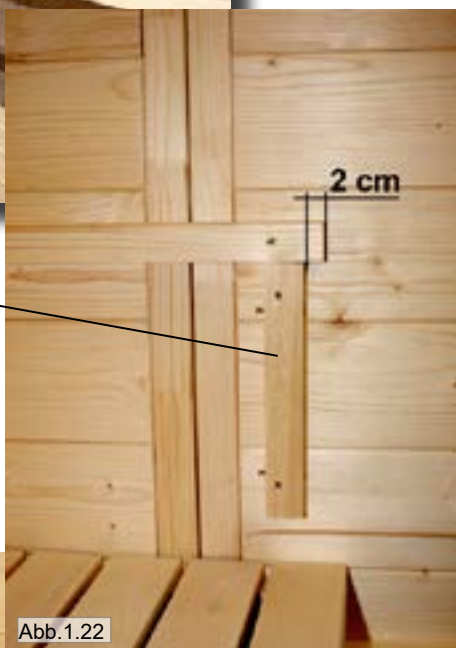


Abb.1.22

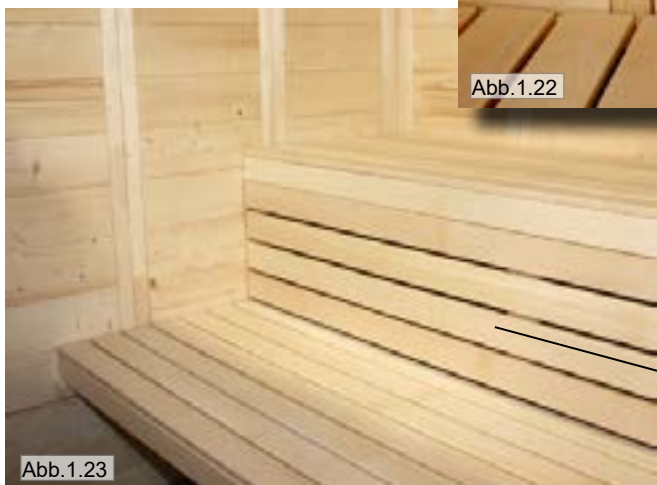


Abb.1.23

Banksichtblende



Auflageleiste unterhalb der  
Querbank montieren –  
Schrauben 4 x 70 mm



DE





Abb. 1.27



Abb. 1.28



Abb. 1.29

Schrauben 3 x 40 mm



Abb. 1.30

Silikonbeilage für Glastürbeschläge  
auf beiden Seiten der Glastüre



Abb. 1.31

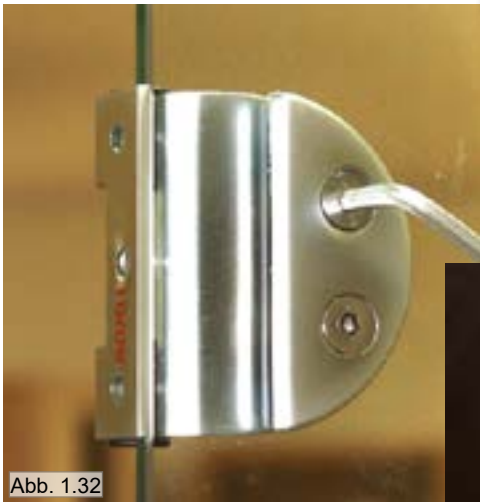


Abb. 1.32

Schrauben 4 x 30 mm



Abb. 1.33



Abb. 1.34

Türdichtung von Glastüre



Abb. 1.35

DE



Abb. 1.36

Überschubblech auf Glastüre aufstecken


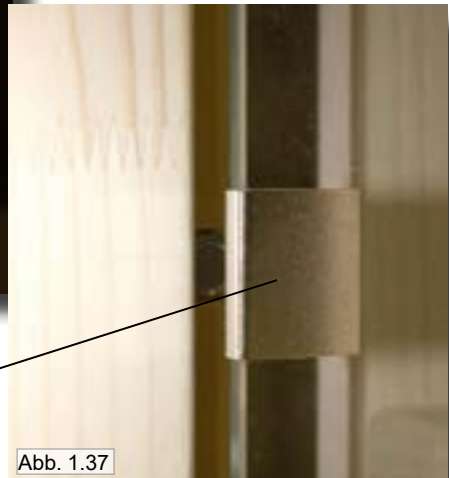


Abb. 1.37



Silikoneinlage für  
Schraubenloch in Glastüre

Abb. 1.38

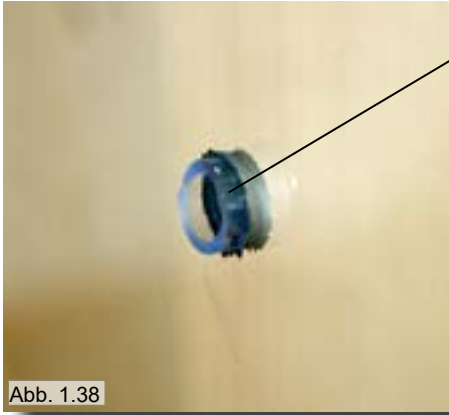

Innenseite

Abb. 1.39

Glastüre links oder rechts montierbar



Abb. 1.40



Schrauben 3 x 40 mm

DE

Abb. 1.41

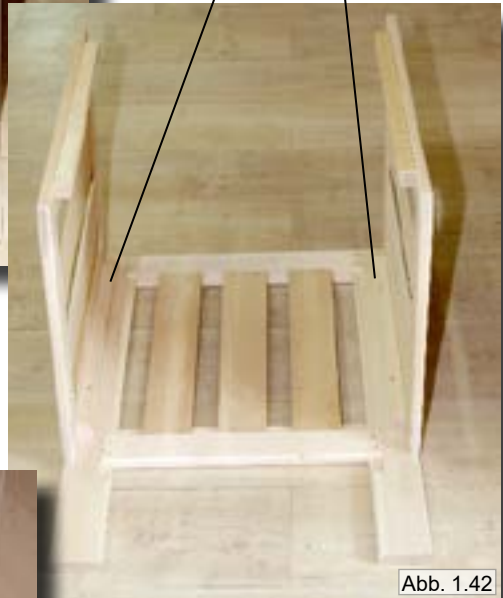


Abb. 1.42



Schrauben 3 x 40 mm

Abb. 1.43

Beginnen Sie mit dem Dachkranz oberhalb der Türe



Abb. 1.44



Schrauben 3 x 40 mm

DE

Abb. 1.45




Schraubloch-Abdeckungen

Abb. 1.46

### 3. Grundriss Komfort Corner

206 x 206 x 204

Kabine rechts oder links aufbaubar

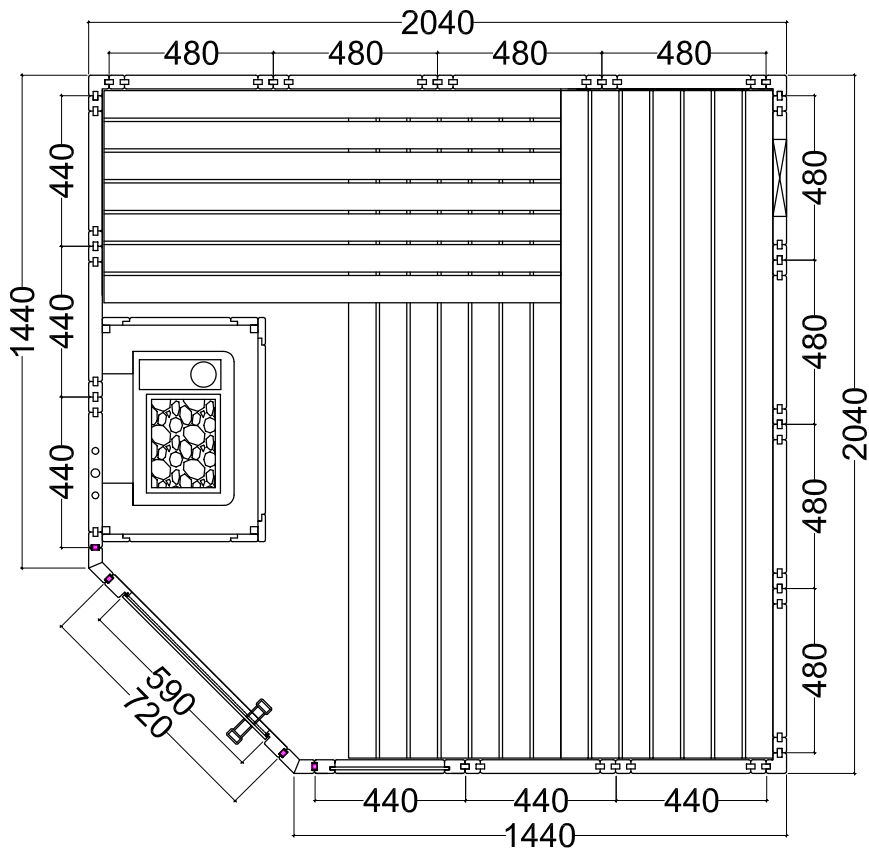







# Let's sauna.



@ harviaglobal

## **GLOBAL**

Harvia Finland  
Teollisuustie 1-7  
40951 Muurame  
FINLAND  
T +358 207 464 000  
harvia@harvia.com

## **CENTRAL EUROPE**

Harvia Austria GmbH  
Wartenburger Straße 31  
4840 Vöcklabruck  
AUSTRIA  
T +43 (0) 7672 22 900-50  
info@harvia.com